

KUMO

Manuale di installazione



INDICE

1. INTRODUZIONE	pag. 4
1.1. Simbologia utilizzata nel manuale	pag. 4
1.2. Requisiti del personale	pag. 4
1.3. Attrezzatura necessaria	pag. 5
1.4. Prima di iniziare l'installazione	pag. 5
2. SICUREZZA	pag. 6
2.1. Informazioni generali di sicurezza	pag. 6
2.2. Ambiente di lavoro	pag. 6
3. COMPONENTI E DIAGRAMMI	pag. 7
3.1. Diagramma di basculamento	pag. 7
4. KUMO DOCUMENTO TECNICO	pag. 8
5. INSTALLAZIONE KUMO	pag. 9



1 - INTRODUZIONE

Il presente “manuale di installazione” della tenda **KUMO** è stato realizzato da **SHADELAB** per fornire le indicazioni necessarie alle operazioni di assemblaggio dei componenti che costituiscono il prodotto.

L'assemblaggio deve essere eseguito da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia (vedi Par. 1.2 “Requisiti del personale”).

È vietato eliminare, riscrivere o modificare le pagine del manuale ed il loro contenuto.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

SHADELAB si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

SHADELAB si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta

1.1 - Simbologia utilizzata nel manuale

Di seguito è riportata la simbologia di AVVERTENZA usata nel presente manuale:



IMPORTANTE

Indicazioni e consigli utili da osservare per garantire un corretto utilizzo della tenda. La mancata osservanza di tali messaggi può pregiudicare l'integrità e/o la resistenza del prodotto.



ATTENZIONE

PERICOLO PER L'OPERATORE! Istruzioni e indicazioni da valutare ed eseguire attentamente. La mancata osservanza di tali messaggi può pregiudicare la sicurezza delle persone.

1.2 - Requisiti del personale

Il personale incaricato ad eseguire questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto acquisita assemblando prodotti simili da almeno un anno o previo un opportuno corso tecnico-formativo.



1.3 - Attrezzatura necessaria

Per garantire il corretto assemblaggio della parte meccanica, della parte tessile, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- »» telaio avvolgimento telo;
- »» telaio assemblaggio tende a bracci con barra di posizionamento mobile verticalmente;
- »» avvitatore elettrico e pneumatico;
- »» set completo di utensili.

1.4 – Prima di iniziare l'installazione



IMPORTANTE

Alcuni componenti dovranno essere tagliati dipendentemente delle dimensioni della tenda che si desidera ottenere (vedi Par. 3.3 “Tabella dimensioni taglio”).



2 – SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Seguire le seguenti precauzioni di sicurezza:



ATTENZIONE

Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza (casco protettivo, guanti, ecc.) nei posti di lavoro.



ATTENZIONE

È vietato sostenersi alla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa.



IMPORTANTE

Non appoggiare oggetti sopra la tenda.



IMPORTANTE

Questo manuale costituisce parte integrante del prodotto. Prima dell'assemblaggio, leggere attentamente tutte le indicazioni contenute in questo manuale.



IMPORTANTE

SHADELAB garantisce la marcatura CE solo per i prodotti da essa forniti. Se eventuali pezzi dovessero essere sostituiti con altri componenti non garantiti da SHADELAB, la garanzia del prodotto decadrà automaticamente e SHADELAB non risponderà di eventuali malfunzionamenti del prodotto stesso.



ATTENZIONE

Alcuni componenti della tenda sono costantemente soggetti ad una forte pressione (bracci) e, se non vengono seguite attentamente le istruzioni riportate all'interno del presente manuale, i suddetti componenti possono causare gravi danni a persone, animali e cose.

2.2 - Ambiente di lavoro


Al momento dell'assemblaggio, è necessario creare una buona illuminazione naturale e/o artificiale nel luogo dove viene effettuata l'operazione.




3 – COMPONENTI E DIAGRAMMI

3.1 – Diagrammi di basculamento


Dimensioni tenda con braccia piegate
Installazione a parete

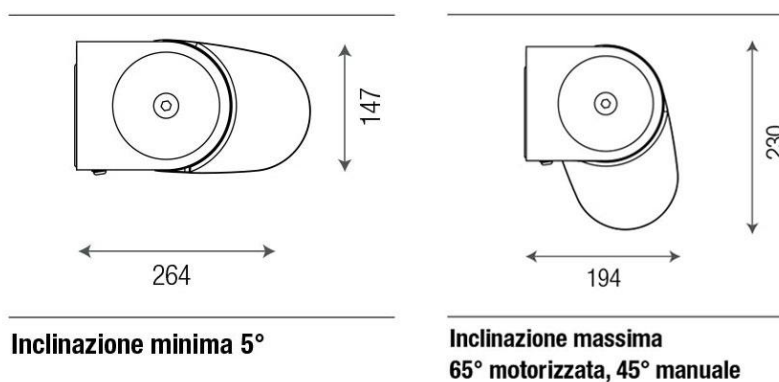

Dimensioni tenda con braccia piegate
Installazione a soffitto



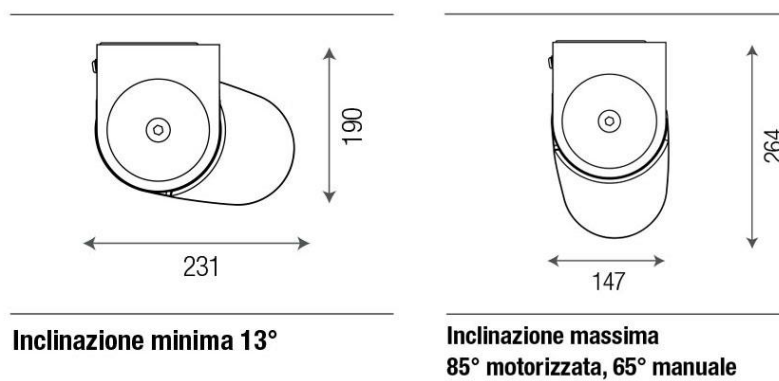


Lunghezza braccio e inclinazio

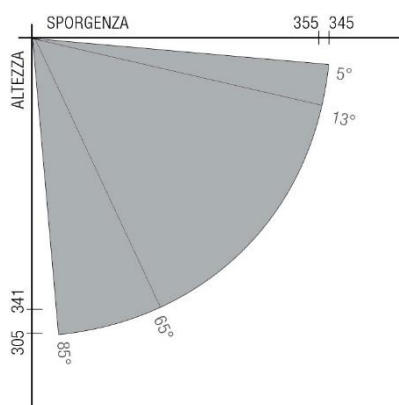

4 - KUMO DOCUMENTO TECNICO


Staffa di fissaggio

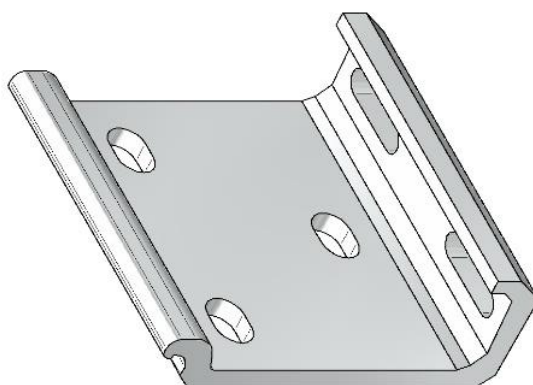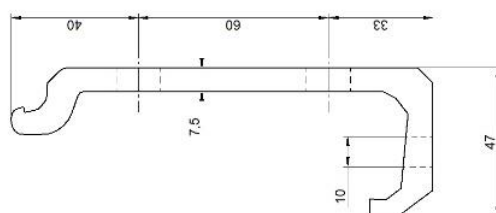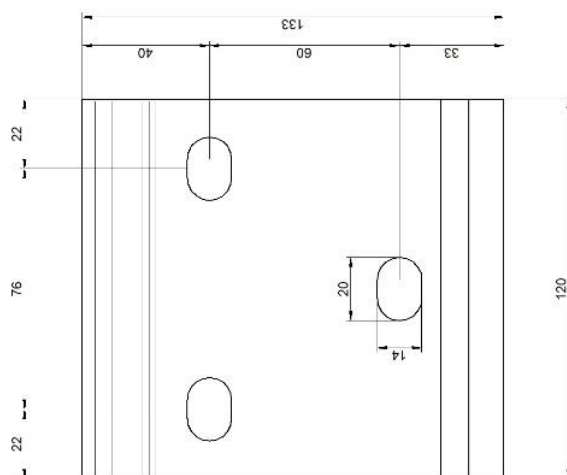




5 - INSTALLAZIONE KUMO


Posizione delle staffe a parete

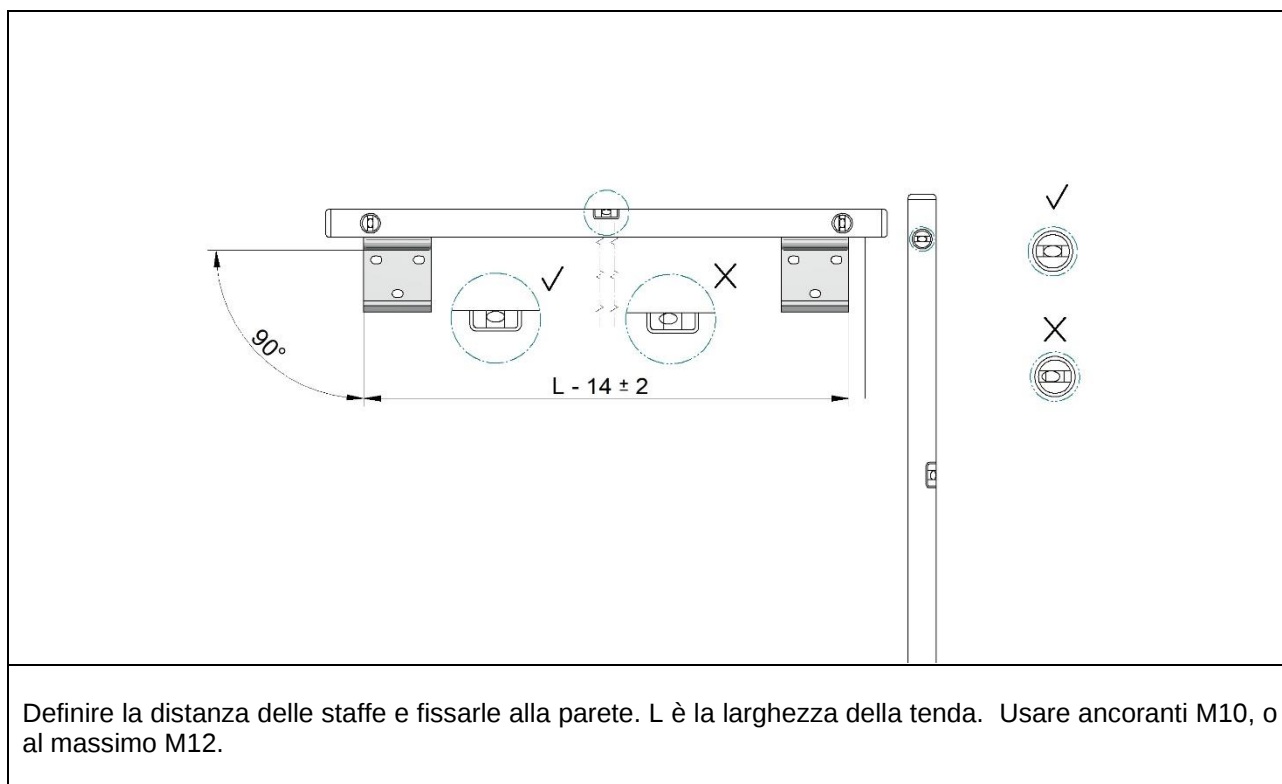

Posizione delle staffe a soffitto

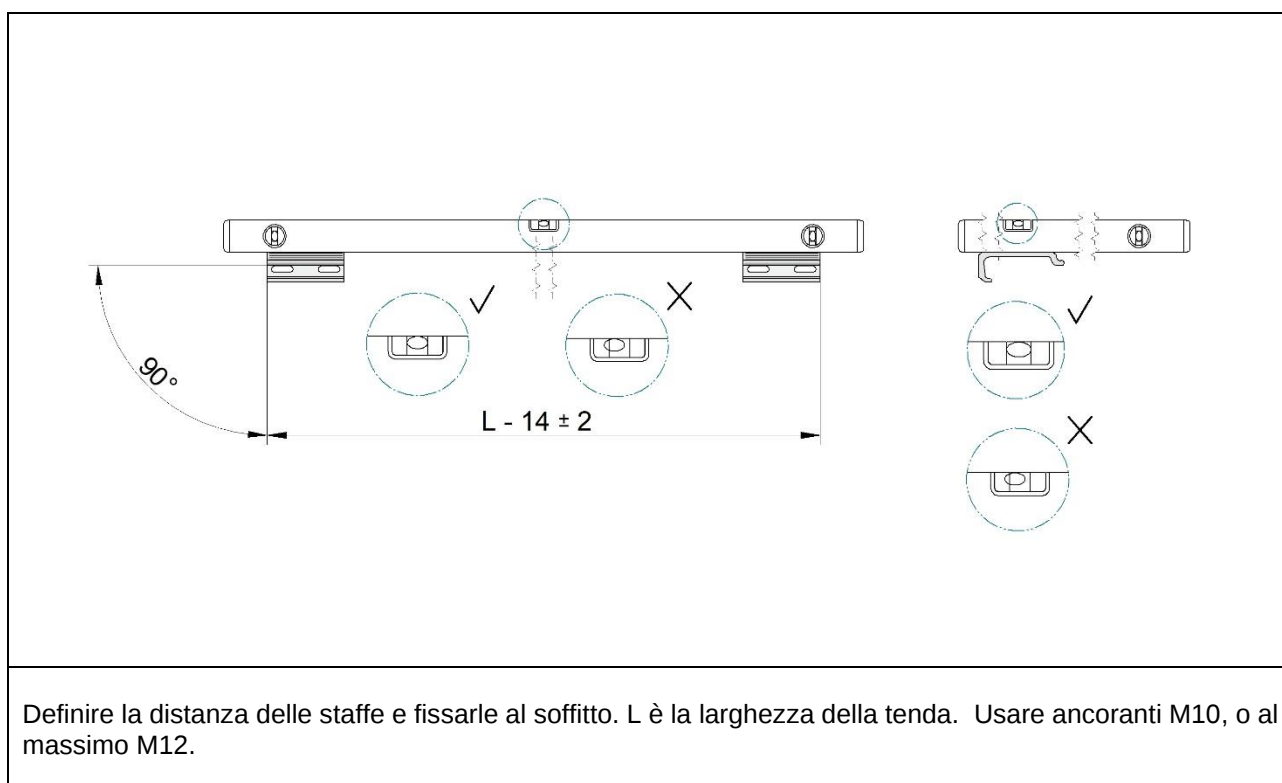


Fissaggio a soffitto

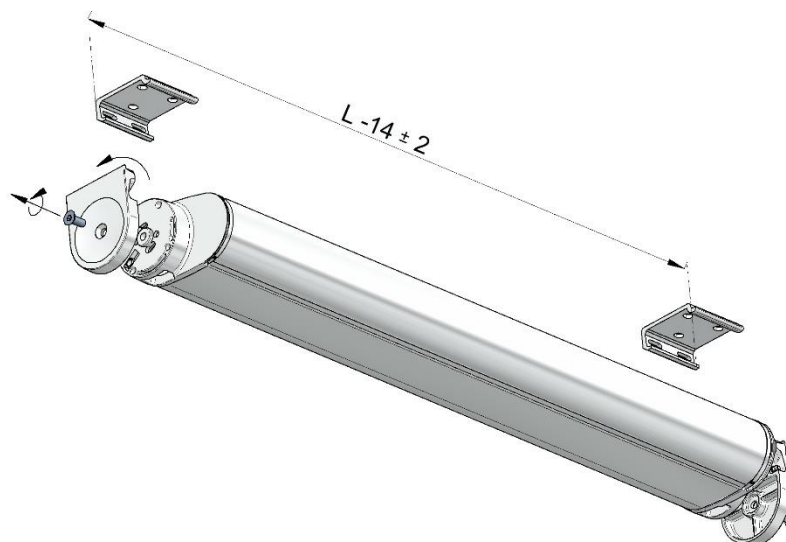

ATTENZIONE: Nel fissaggio a soffitto, svitare la vite laterale; ruotare i supporti di 90°; fissare nuovamente i supporti posizionando il dado quadro nella cava più in alto presente nella leva.


Fissaggio a parete

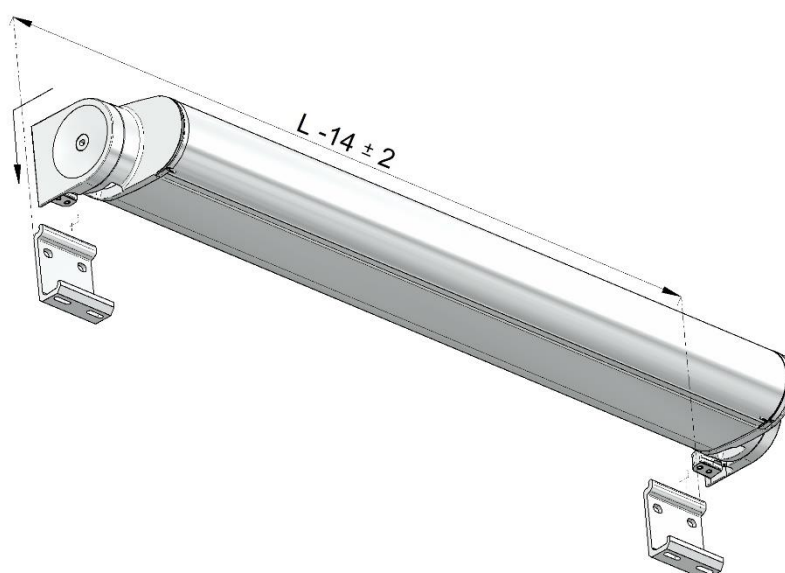


Installare la tenda sulle staffe.




Particolare fissaggio viti/staffe

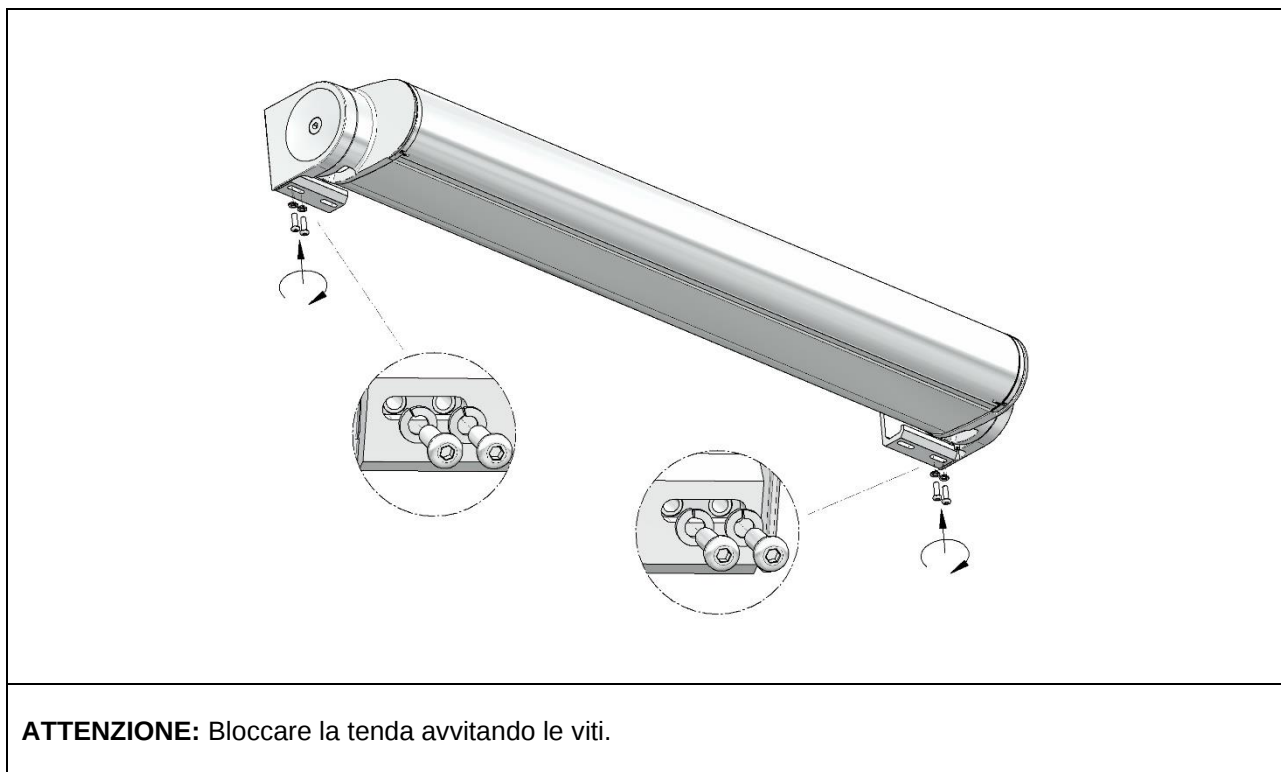

Regolazione della tenda

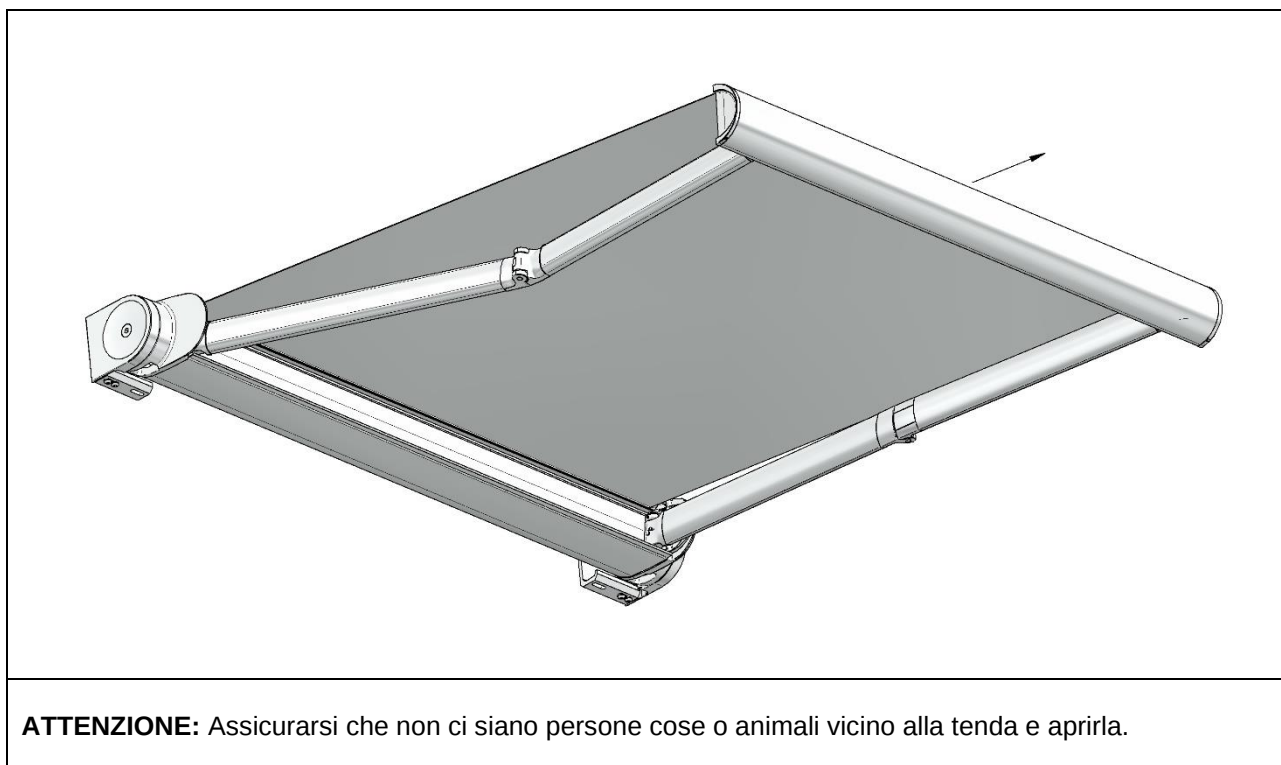


Regolazione dell'inclinazione

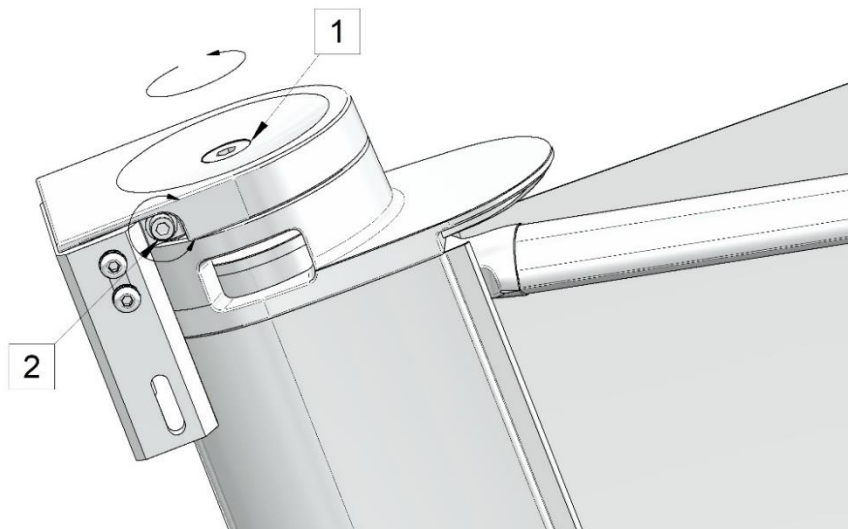

ATTENZIONE: Svitare leggermente la vite laterale con la chiave esagonale da 10 (rif. 1). Per aumentare l'inclinazione svitare la vite a brugola con la chiave esagonale da 6 (rif. 2). Per diminuire l'inclinazione avvitare la vite alzando leggermente il terminale. Dopo la regolazione verificare che il terminale sia orizzontale.

ATTENZIONE: Dopo la regolazione avvitare con forza la vite laterale.

Regolazione del parallelismo dei bracci

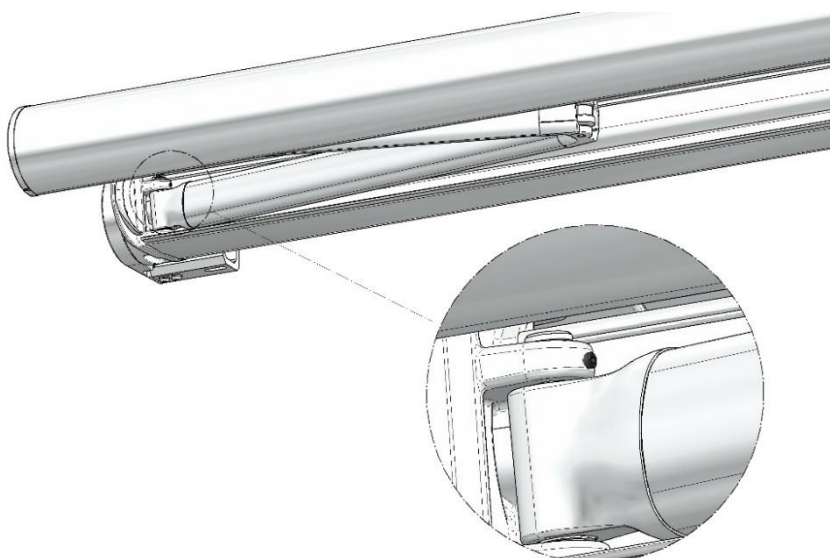

ATTENZIONE: avviare la chiusura della tenda (motore/arganello) e a tenda quasi chiusa controllare che i bracci siano paralleli al cassonetto e che la tenda chiuda bene. Nell'eventualità che non fossero paralleli, avvitare o svitare il grano presente nella leva (chiave esagonale 3), accompagnando il braccio.



[illegible]

14 | KUMO | INSTALLAZIONE – REV 01



info@shadelab.it
www.shadelab.it