

EDGE

Manuale di installazione

INDICE

1 - INTRODUZIONE	pag. 4
1.1 - Simbologia utilizzata nel manuale	pag. 4
1.2 - Requisiti del personale	pag. 4
1.3 - Attrezzatura necessaria	pag. 5
1.4 - Prima di iniziare l'assemblaggio	pag. 5
2 - SICUREZZA	pag. 6
2.1 - Informazioni generali di sicurezza	pag. 6
2.2 - Ambiente di lavoro	pag. 6
3 - TABELLE E DISEGNI TECNICI DI INSTALLAZIONE EDGE	pag. 7
3.1 - Diagrammi di basculamento	pag. 7
3.2 - Disegni tecnici	pag. 9
3.3 - Installazione tenda	pag. 12



1- INTRODUZIONE

Il presente “manuale di installazione” della tenda **EDGE** è stato realizzato da **SHADELAB** per fornire le indicazioni necessarie alle operazioni di assemblaggio dei componenti che costituiscono il prodotto. L’assemblaggio deve essere eseguito da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia (vedi Par. 1.2 “Requisiti del personale”).

È vietato eliminare, riscrivere o modificare le pagine del manuale ed il loro contenuto.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile. **SHADELAB** si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

SHADELAB si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta.

1.1 - Simbologia utilizzata nel manuale

Di seguito è riportata la simbologia di AVVERTENZA usata nel presente manuale:



IMPORTANTE

Indicazioni e consigli utili da osservare per garantire un corretto utilizzo della tenda. La mancata osservanza di tali messaggi può pregiudicare l'integrità e/o la resistenza del prodotto.



ATTENZIONE

PERICOLO PER L'OPERATORE! Istruzioni e indicazioni da valutare ed eseguire attentamente. La mancata osservanza di tali messaggi può pregiudicare la sicurezza delle persone.

1.2 - Requisiti del personale

Il personale incaricato ad eseguire questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto acquisita assemblando prodotti simili da almeno un anno o previo un opportuno corso tecnico- formativo.



1.3 - Attrezzatura necessaria

Per garantire il corretto assemblaggio della parte meccanica, della parte tessile, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- telaio avvolgimento telo;
- telaio assemblaggio tende a bracci con barra di posizionamento mobile verticalmente;
- avvitatore elettrico e pneumatico;
- set completo di utensili.

1.4 - Prima di iniziare l'assemblaggio



IMPORTANTE

Alcuni componenti dovranno essere tagliati dipendentemente delle dimensioni della tenda che si desidera ottenere (vedi Par. 3.3 “Tabella dimensioni taglio”).



2- SICUREZZA

2.1- Informazioni generali di sicurezza

Seguire le seguenti precauzioni di sicurezza:

ATTENZIONE

Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza (casco protettivo, guanti, ecc...) nei posti di lavoro.

ATTENZIONE

È vietato sostenersi alla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa.

IMPORTANTE

Non appoggiare oggetti sopra la tenda.

IMPORTANTE

Questo manuale costituisce parte integrante del prodotto. Prima dell'assemblaggio, leggere attentamente tutte le indicazioni contenute in questo manuale.

IMPORTANTE

SHADELAB garantisce la marcatura **CE** solo per i prodotti da essa forniti. Se eventuali pezzi dovessero essere sostituiti con altri componenti non garantiti da **SHADELAB**, la garanzia del prodotto decadrà automaticamente e **SHADELAB** non risponderà di eventuali malfunzionamenti del prodotto stesso.

ATTENZIONE

Alcuni componenti della tenda sono costantemente soggetti ad una forte pressione (bracci) e, se non vengono seguite attentamente le istruzioni riportate all'interno del presente manuale, i suddetti componenti possono causare gravi danni a persone, animali e cose.

2.2- Ambiente di lavoro

Al momento dell'assemblaggio, è necessario creare una buona illuminazione naturale e/o artificiale nel luogo dove viene effettuata l'operazione.






3- TABELLE E DISEGNI TECNICI DI INSTALLAZIONE EDGE

3.1- Diagrammi EDGE a parete

TENDA MOTORIZZATA: INCLINAZIONE A PARETE TRA 3°E 63°.

TENDA MANUALE: INCLINAZIONE A PARETE TRA 3°E 45°.

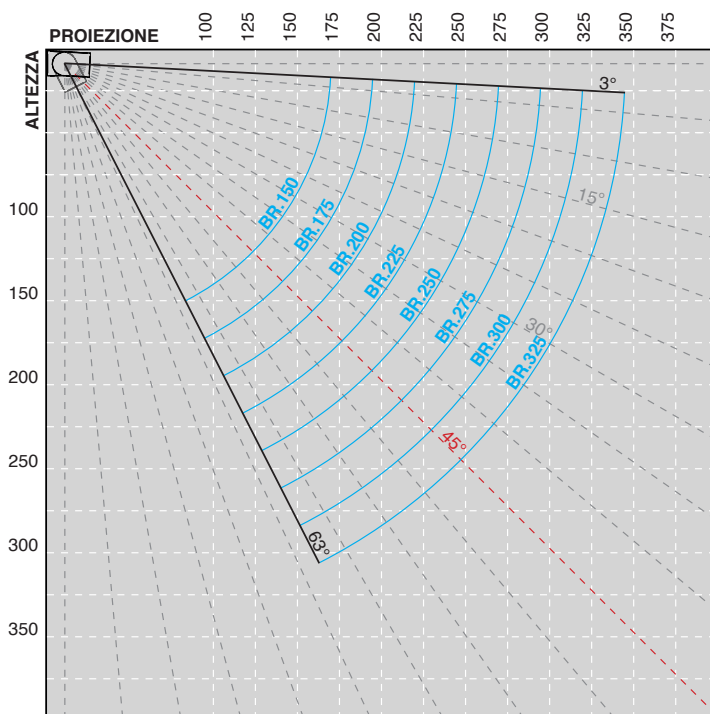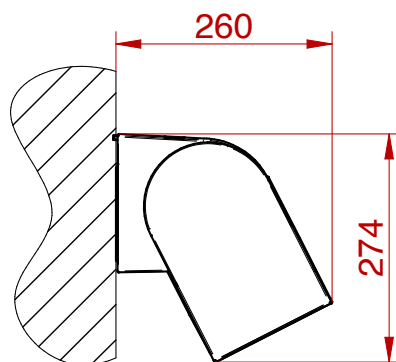
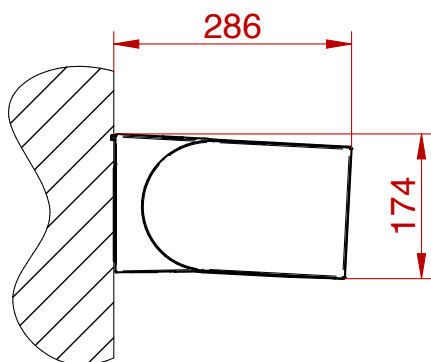




3.1-Diagrammi EDGE a soffitto

TENDA MOTORIZZATA: INCLINAZIONE A SOFFITTO TRA 16°E 90°.


TENDA MANUALE: INCLINAZIONE A SOFFITTO TRA 16°E 65°.

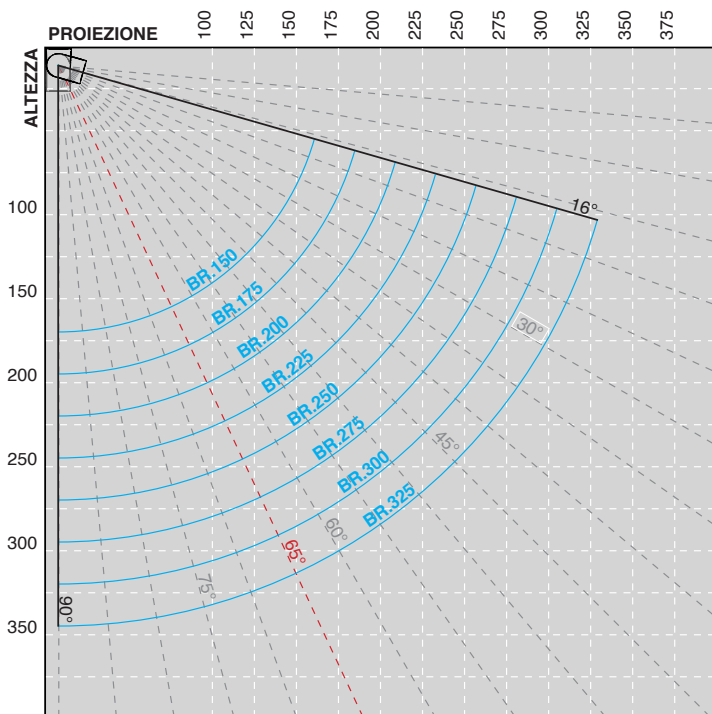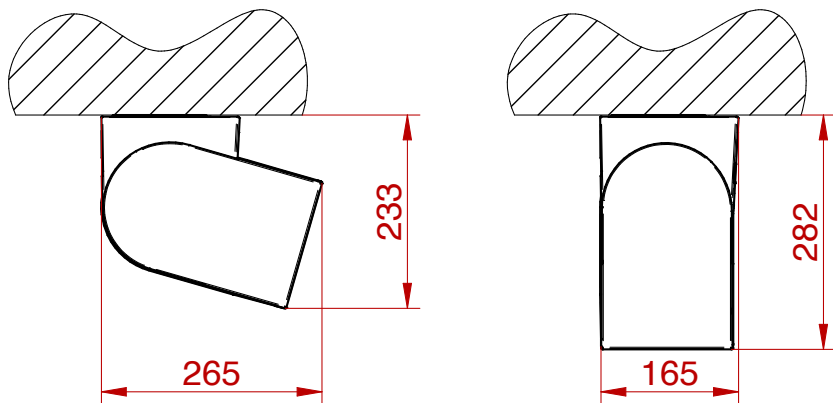



3.2-Disegni tecnici


Configurazione a parete.

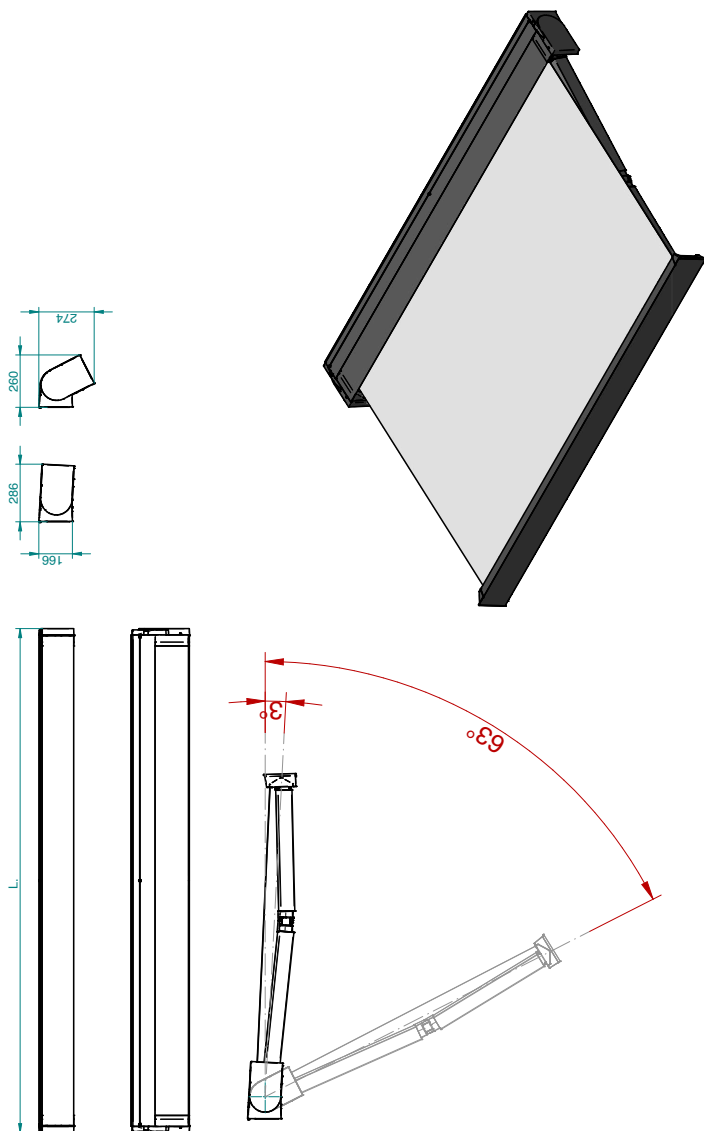



3.2-Disegni tecnici


Configurazione a soffitto.

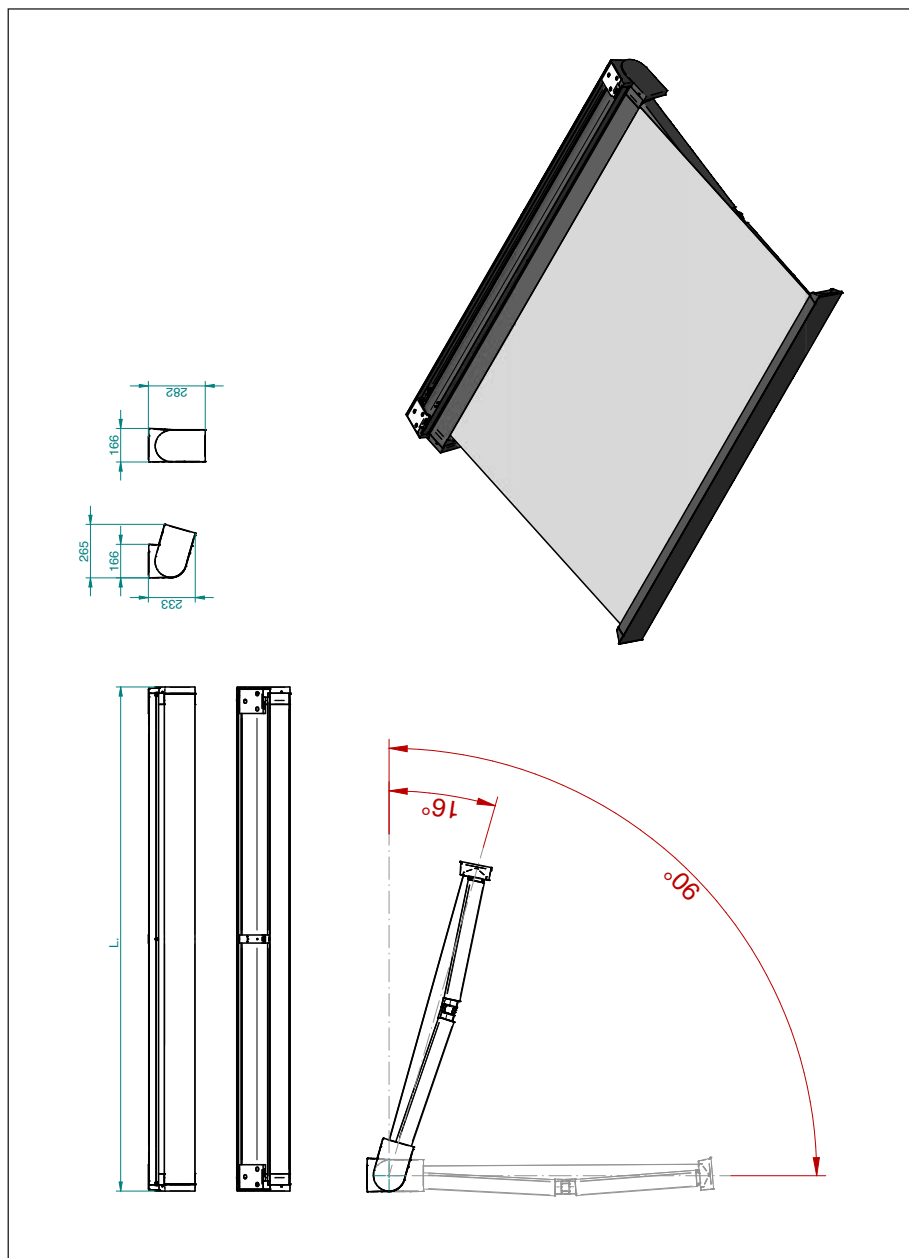




3.2-Disegni tecnici

STAFFA DI FISSAGGIO LATERALE

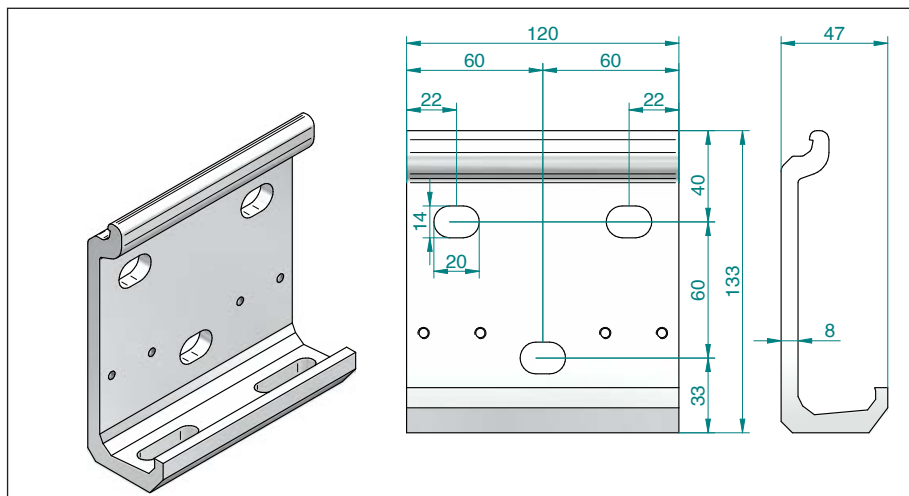


STAFFA DI FISSAGGIO CENTRALE

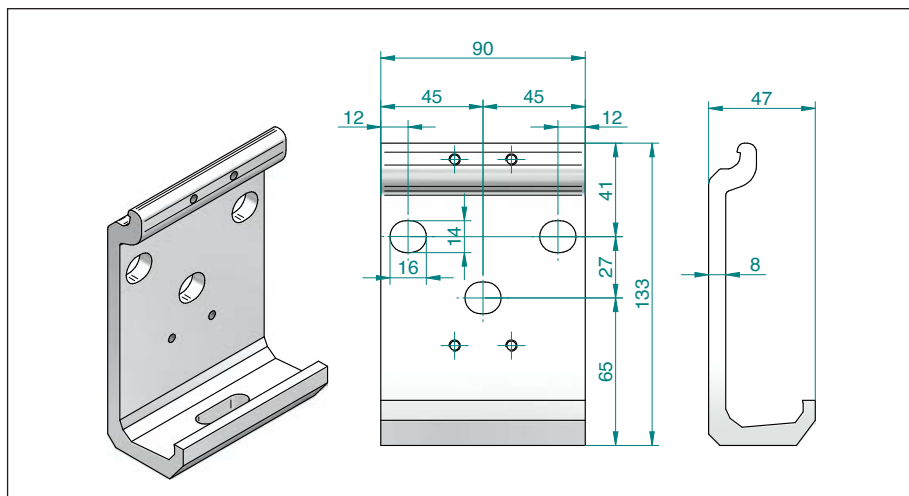




3.3- Installazione tenda EDGE

Posizione delle staffe.

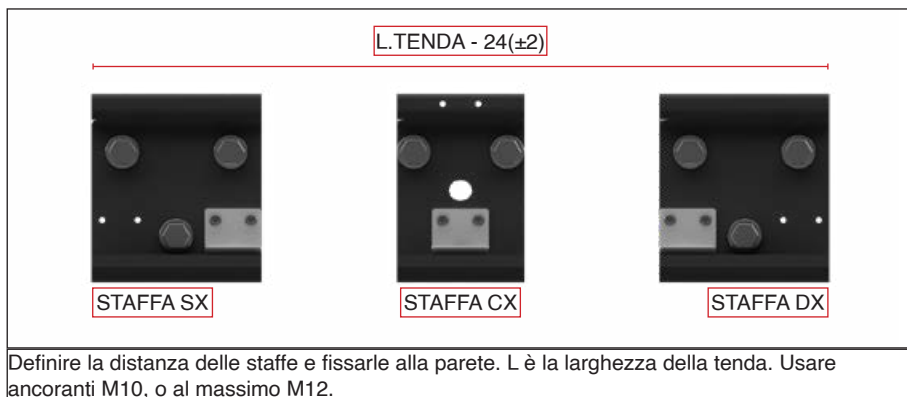

Fissaggio a parete.

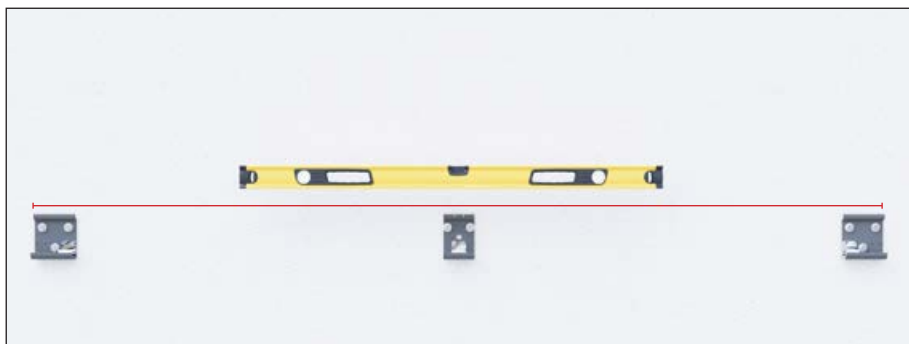


Fissaggio a soffitto.







Fissaggio a parete.

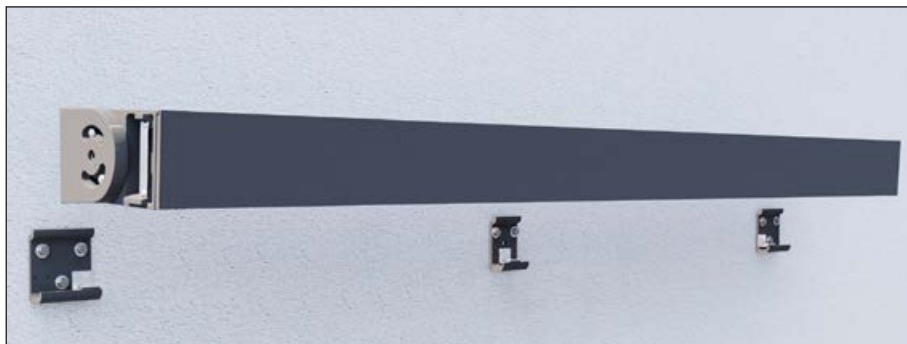

Installare la tenda sulle staffe laterali.


Fissaggio a soffitto.

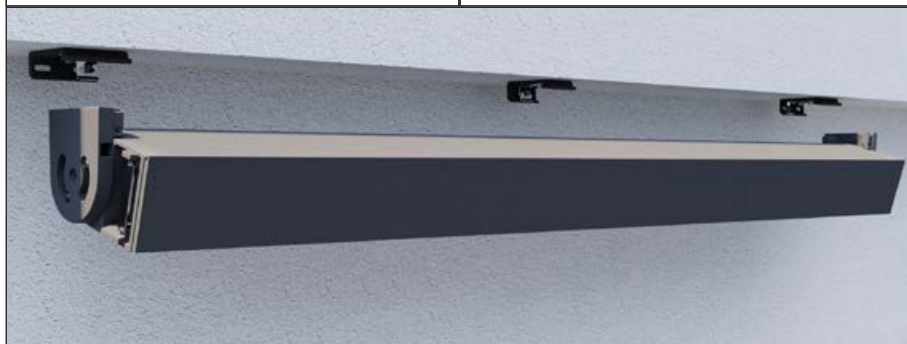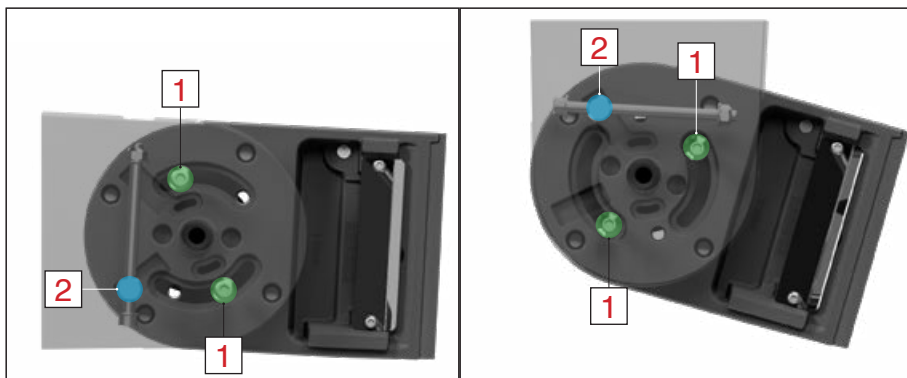


ATTENZIONE: la tenda nella sua configurazione standard arriva assemblata a parete. Per impostarla in configurazione a soffitto, bisogna svitare le viti laterali M10x40 [1]; ruotare i supporti di 90°; fissare nuovamente i supporti posizionando il dado quadro [2] nella cava più in alto presente nella leva.



Esempio di fissaggio staffe a parete.

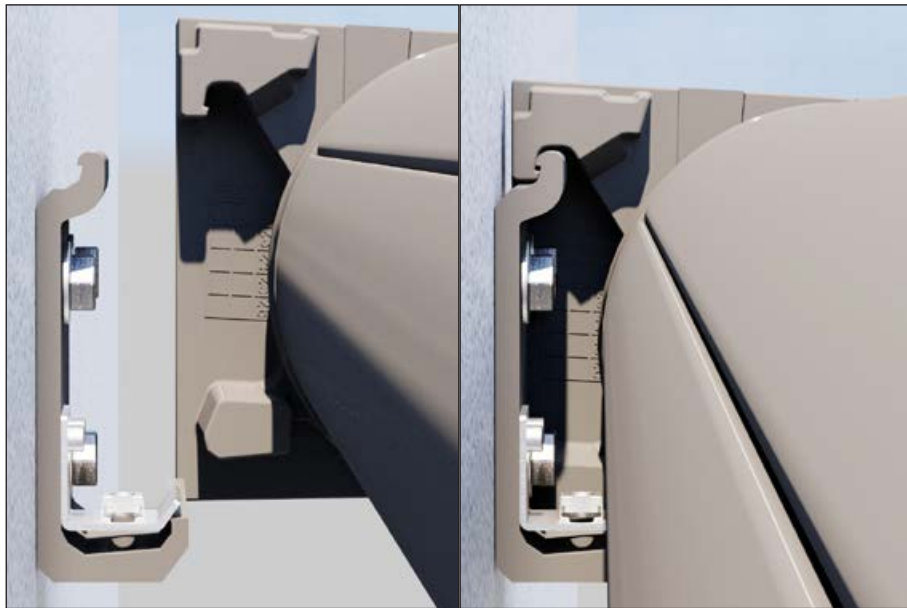



Agganciare i supporti alle staffe.

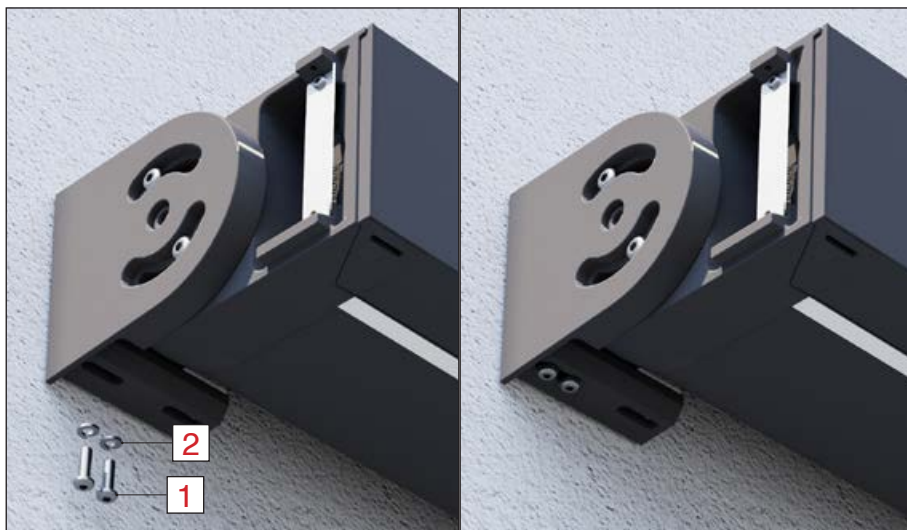

Avvitare le viti M8x25 **1** assieme alle rossette spaccate **2**, inserendole nelle asole delle staffe in corrispondenza agli inserti di ogni supporto.



Regolazione dell'inclinazione del cassonetto.

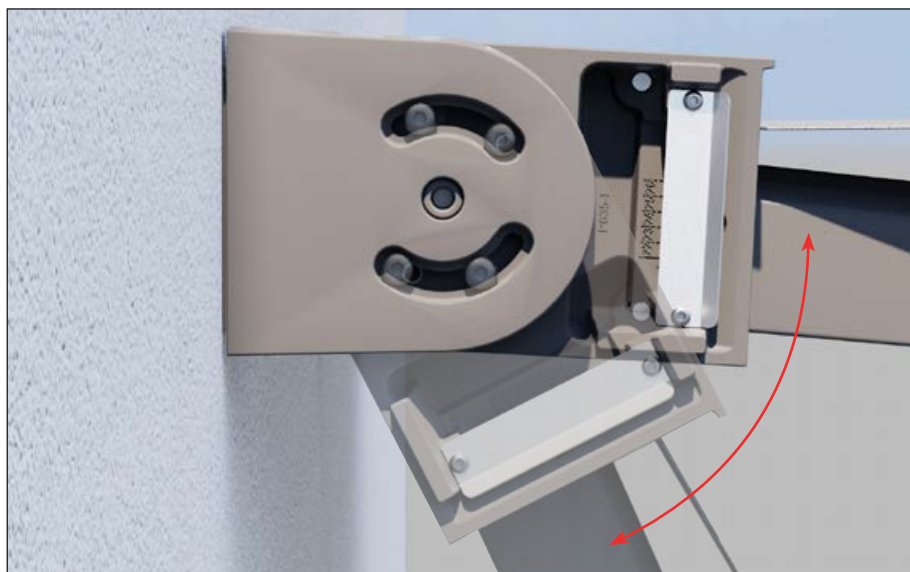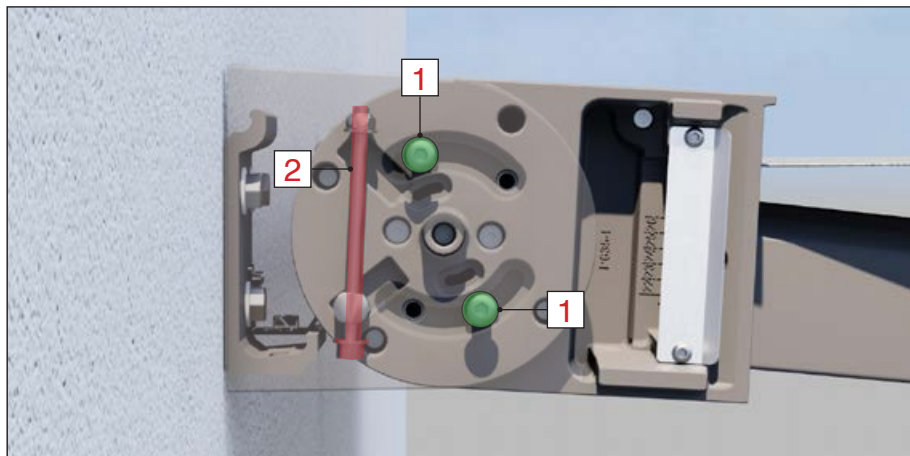


ATTENZIONE: A tenda aperta, svitare leggermente le viti laterali M10x40 **1** (chiave esagonale 6).

Per aumentare l'inclinazione, svitare la vite M8x120 a brugola **2** (chiave esagonale 6). Per diminuire l'inclinazione avvite la vite alzando leggermente il terminale. Dopo la regolazione verificare che il cassonetto sia allineato.

ATTENZIONE: Dopo la regolazione, serrare le viti laterali **1**.



Installazione della piastra centrale per carter superiore (opzionale).

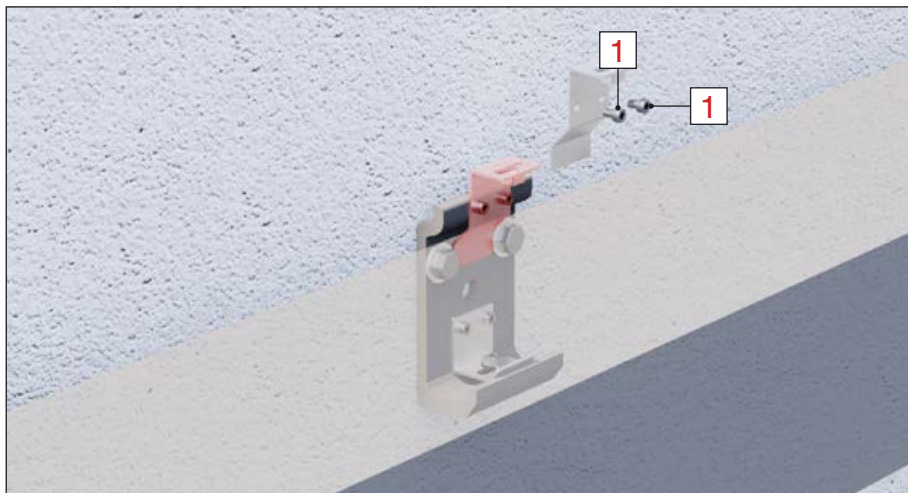

Nel caso la tenda avesse in dotazione i carter di copertura superiore ed inferiore, avvitare la piastrina con le viti M5x8 testa bombata 1 (chiave esagonale 4) alla parte superiore della staffa centrale.


Verificare apertura e chiusura della tenda.



ATTENZIONE: a tenda quasi chiusa controllare che i bracci siano paralleli al cassonetto e che la tenda chiuda bene.





Regolazione del parallelismo dei bracci.

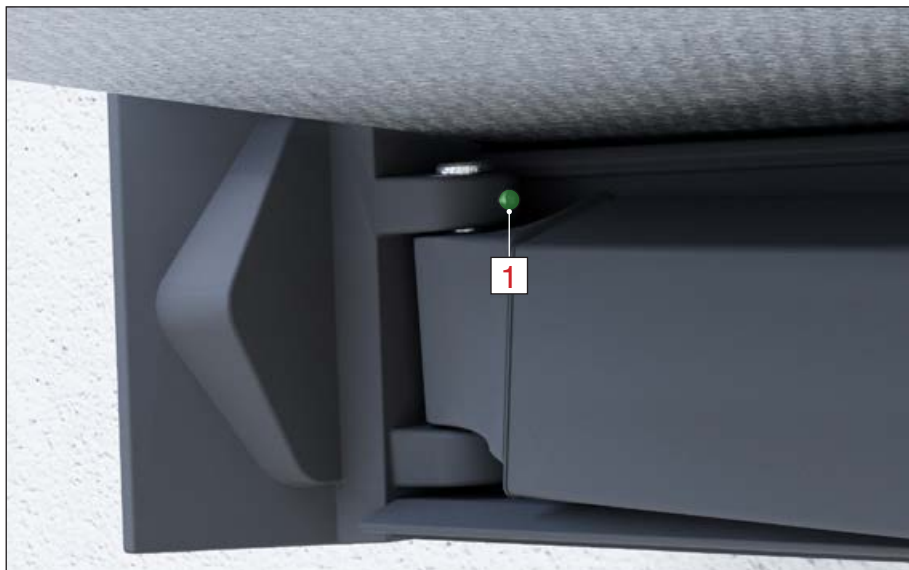

Nell'eventualità che i bracci non fossero paralleli, avvitare o svitare il grano M6x12 **1** presente nella leva (chiave esagonale 3), accompagnandoli in modo di alzarli o abbassarli .





Inserimento del carter superiore a parete (opzionale).

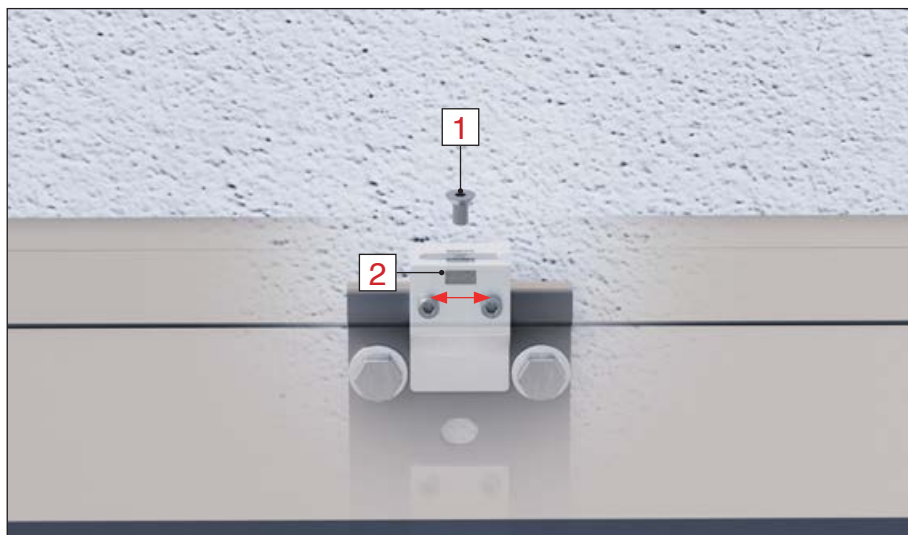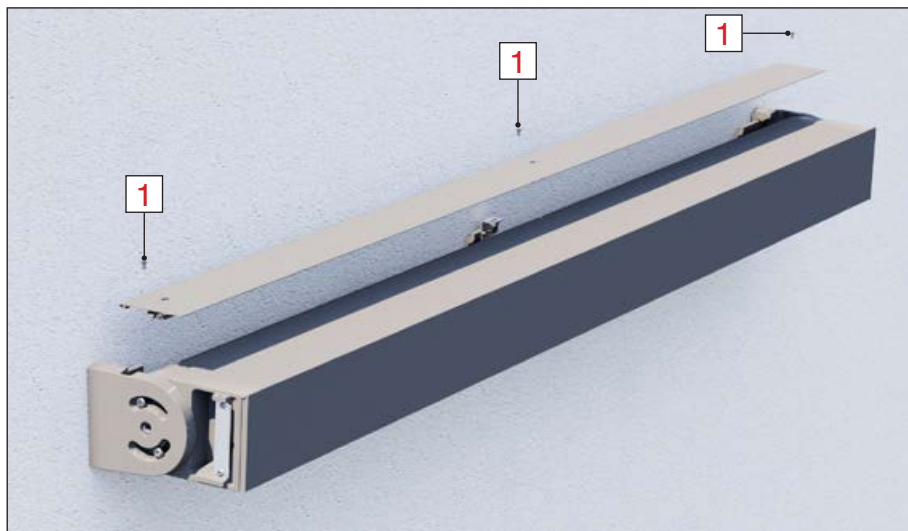

Inserire il carter superiore a parete, e avvitare le viti M6x12 **1** (chiave esagonale 4).
Per avvitare la vite alla staffa centrale, regolare la posizione del dado in gabbia M6 **2** presente sulla piastrina, traslandolo lungo l'asola.



Inserimento del carter inferiore (opzionale).

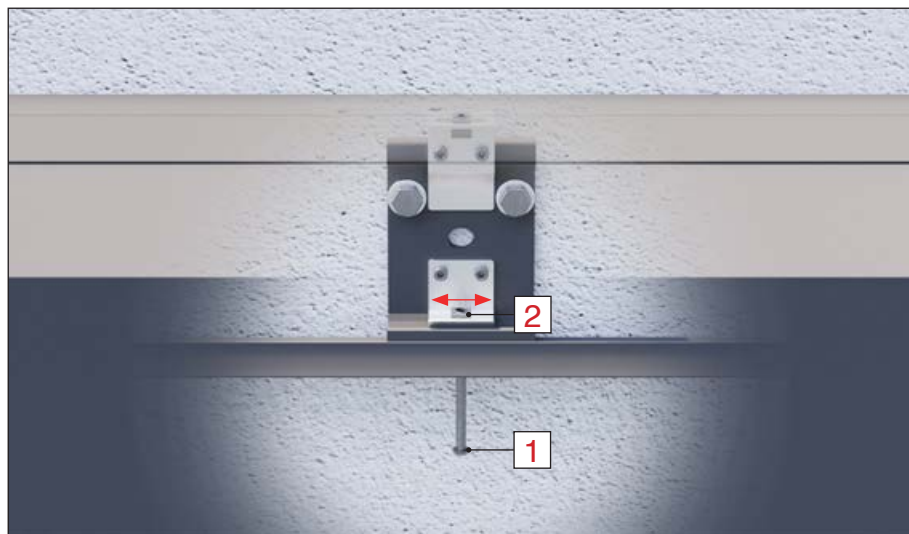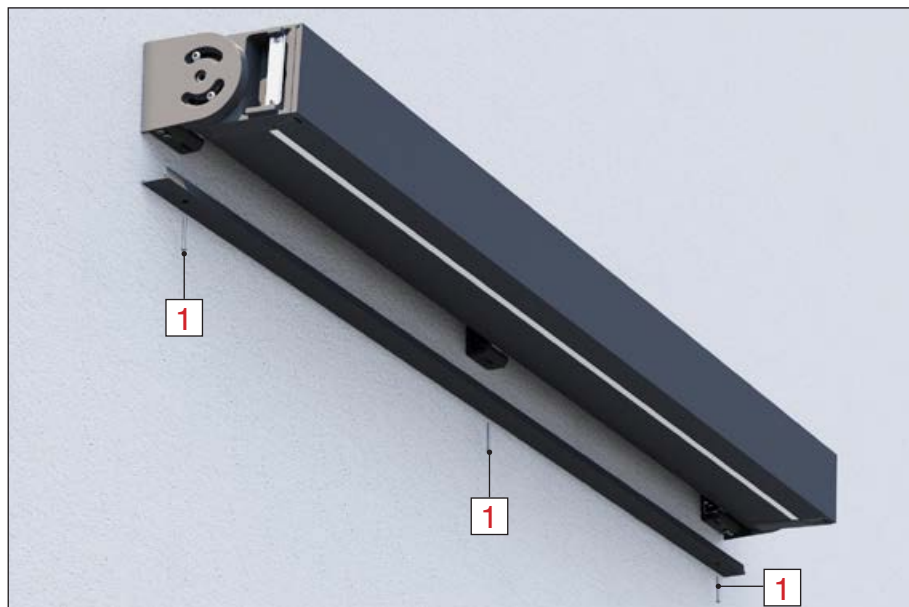

Inserire il carter inferiore, e avvitare le viti M6x55 **1** (chiave esagonale 4).

Per avvitare la vite alla staffa centrale, regolare la posizione del dado in gabbia M6 **2** presente sulla piastrina, traslandolo lungo l'asola.





Inserimento dei tappi coprivite.



Inserire i tappi in plastica nelle cave superiori dei supporti.




Inserimento dei tappi laterali.

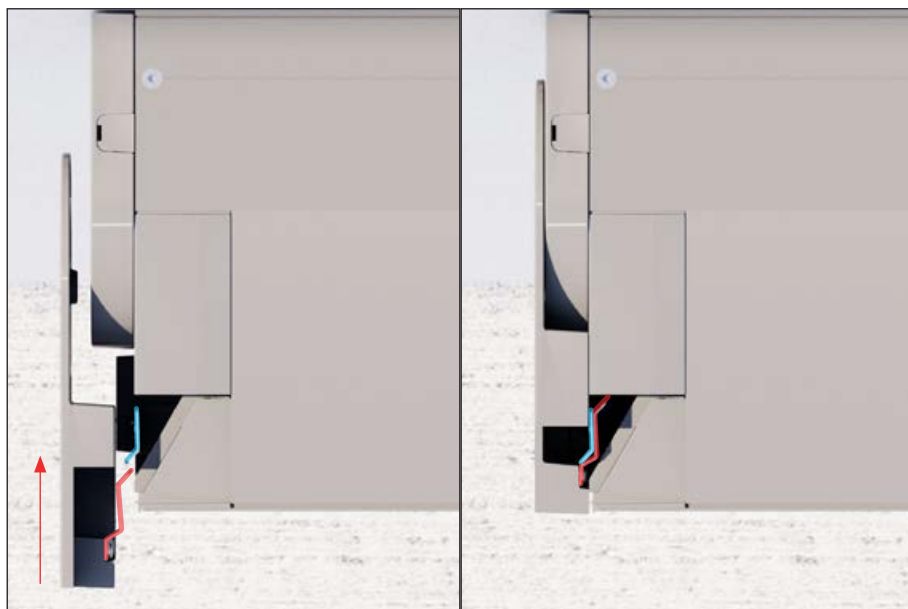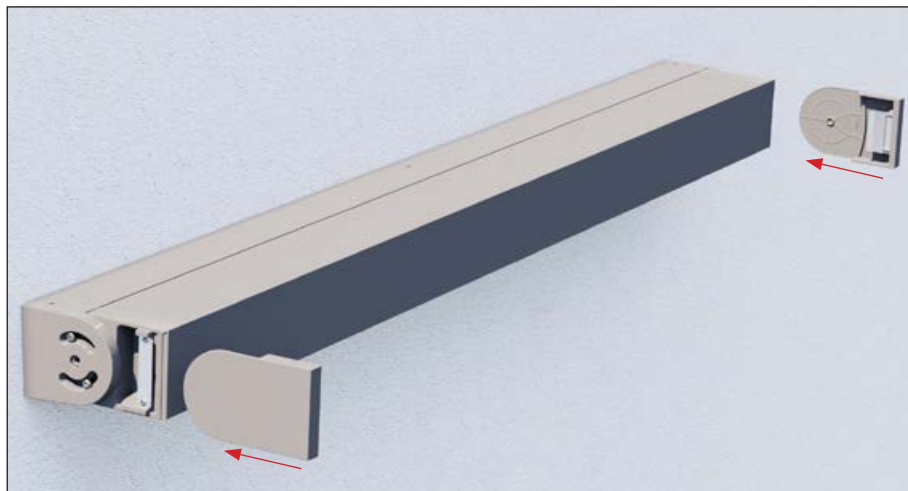

Inserire i tappi laterali, spingendo in avanti in modo da incastrare le lame interne.




Bloccaggio dei tappi laterali.

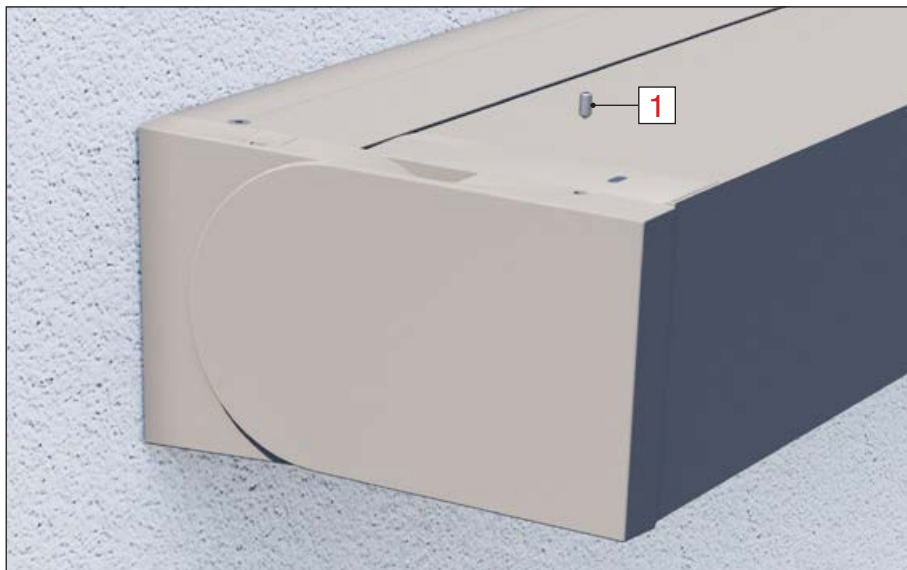

Avvitare i grani M6x12 **1** (chiave esagonale 3) nei fori presenti sulla parte superiore dei tappi.

Risultato finale.

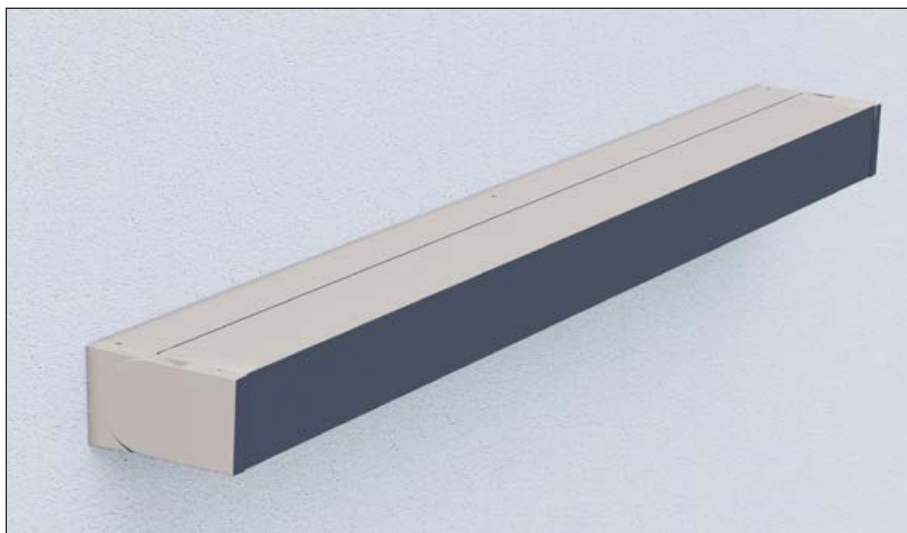



outdoor wellness. Designed

VIA 1° MAGGIO, 7
30029 SAN STINO DI LIVENZA (VE) ITALY

T. +39 0421 1896157
E. info@shadelab.it
www.shadelab.com