

FENG

+

FENG

GIUNTATA

Manuale di installazione



INDICE

1. INTRODUZIONE	pag. 4
1.1. Simbologia utilizzata nel manuale	pag. 4
1.2. Requisiti del personale	pag. 4
1.3. Attrezzatura necessaria	pag. 5
1.4. Prima di iniziare l'assemblaggio	pag. 5
2. SICUREZZA	pag. 6
2.1. Informazioni generali di sicurezza	pag. 6
2.2. Ambiente di lavoro	pag. 7
3. COMPONENTI E DIAGRAMMI	pag. 8
3.1. Dimensioni tenda chiusa	pag. 8
3.2. Diagramma di basculamento	pag. 9
4. TABELLE E DISEGNI TECNICI DI INSTALLAZIONE	pag. 10
5. INSTALLAZIONE	pag. 11
6. FENG GIUNTATA – INSTALLAZIONE	pag. 22
6.1 Condizioni di fornitura	pag. 22
1. Montaggio profilo cassonetto schiena	pag. 23
2. Montaggio supporto convogliatore centrale	pag. 23
3. Montaggio profilo sella	pag. 24
4. Assemblaggio del telo con il tubo	pag. 24
5. Inserimento salvatessuto in pvc	pag. 25
6. Inserimento nel cassonetto del tubo con telo avvolto	pag. 25
7. Assemblaggio profilo copertina	pag. 26
8. Preparazione bracci e tessuto per l'assemblaggio del terminale	pag. 26
9. Preparazione profilo terminale	pag. 27
10. Inserimento profilo terminale	pag. 27
11. Assemblaggio terminale	pag. 28
12. Assemblaggio profili tamponamento frontali	pag. 28
13. Assemblaggio del convogliatore centrale inferiore	pag. 29
14. Regolazioni e assemblaggio tappi e chiusure	pag. 29
6.2 Opzione con illuminazione LED	pag. 30
15. Collegamento cablaggio centrale	pag. 30
16. Collegamento motore – alimentazione	pag. 30



1 - INTRODUZIONE

Il presente “manuale di installazione” della tenda **FENG** è stato realizzato da **SHADELAB** per fornire le indicazioni necessarie alle operazioni di assemblaggio dei componenti che costituiscono il prodotto.

L’assemblaggio deve essere eseguito da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia (vedi Par. 1.2 “Requisiti del personale”).

È vietato eliminare, riscrivere o modificare le pagine del manuale ed il loro contenuto.

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

SHADELAB si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

SHADELAB si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta

1.1 - Simbologia utilizzata nel manuale

Di seguito è riportata la simbologia di AVVERTENZA usata nel presente manuale:



IMPORTANTE

Indicazioni e consigli utili da osservare per garantire un corretto utilizzo della tenda. La mancata osservanza di tali messaggi può pregiudicare l'integrità e/o la resistenza del prodotto.



ATTENZIONE

PERICOLO PER L'OPERATORE! Istruzioni e indicazioni da valutare ed eseguire attentamente. La mancata osservanza di tali messaggi può pregiudicare la sicurezza delle persone.

1.2 - Requisiti del personale

Il personale incaricato ad eseguire questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto acquisita assemblando prodotti simili da almeno un anno o previo un opportuno corso tecnico-formativo.



1.3 - Attrezzatura necessaria

Per garantire il corretto assemblaggio della parte meccanica, della parte tessile, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- »» avvitatore elettrico e pneumatico;
- »» set completo di utensili;
- »» attrezzature per lavorare in altezza (trabattelli, scale, ponteggi, piattaforme aeree ecc..) che rispettino le vigenti normative di sicurezza delle persone nei posti di lavoro;
- »» tassellature;
- »» livella;
- »» spago.

1.4 – Prima di iniziare l'assemblaggio

Prima di cominciare l'operazione di installazione, è necessario che l'operatore qualificato, sia in possesso di alcune indispensabili informazioni, necessarie per la buona riuscita dell'installazione:

- »» dimensioni della tenda;
- »» dimensioni delle staffe di supporto;
- »» lato della tenda in cui è presente il comando di apertura/chiusura (manuale o con motore);
- »» dimensioni della parete/soffitto su cui la tenda deve essere installata;
- »» accertarsi che il muro/pavimento sul quale va fissata la tenda sia a norma per sostenere pesi (facendo eseguire un'indagine del muro da un tecnico specializzato).



2 – SICUREZZA

2.1 - Informazioni generali di sicurezza

Seguire le seguenti precauzioni di sicurezza:



ATTENZIONE

Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza (casco protettivo, guanti, ecc.) nei posti di lavoro.



ATTENZIONE

È vietato sostenersi alla tenda: rischio di gravi lesioni per le persone, nonché di danneggiamento alla tenda stessa.



IMPORTANTE

Non appoggiare oggetti sopra la tenda.



IMPORTANTE

Questo manuale costituisce parte integrante del prodotto. Prima dell'assemblaggio, leggere attentamente tutte le indicazioni contenute in questo manuale.



IMPORTANTE

SHADELAB garantisce la marcatura CE solo per i prodotti da essa forniti. Se eventuali pezzi dovessero essere sostituiti con altri componenti non garantiti da SHADELAB, la garanzia del prodotto decadrà automaticamente e SHADELAB non risponderà di eventuali malfunzionamenti del prodotto stesso.



ATTENZIONE

Alcuni componenti della tenda sono costantemente soggetti ad una forte pressione (bracci) e, se non vengono seguite attentamente le istruzioni riportate all'interno del presente manuale, i suddetti componenti possono causare gravi danni a persone, animali e cose.



ATTENZIONE

Controllare, prima dell'utilizzo, che le opere provvisorie utilizzate (trabattelli, ponteggi, scale, ecc..) e tutti i dispositivi di protezione individuale (imbracature, cinghie di sicurezza, ecc..) siano a norma ed in buono stato.

**ATTENZIONE**

Nel caso la tenda debba essere montata ad un piano superiore al piano terra, è necessario delimitare e presidiare l'area durante la salita al piano della tenda in modo che nessuno possa trovarsi sotto l'eventuale carico sospeso.

**ATTENZIONE**

Tutte le operazioni di movimentazione e sollevamento della tenda vanno effettuate con massima attenzione, controllando che il personale non abilitato alle operazioni sia rigorosamente a distanza di sicurezza; nessuno deve sostare sotto carichi sospesi, fermi o in movimento.

**ATTENZIONE**

L'installazione deve rispettare la normativa D.P.R. 164/56 e D.Lgs 494/96 per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone.

**IMPORTANTE**

Durante le operazioni descritte nel presente manuale, assicurarsi che nella zona di lavoro sia presente ESCLUSIVAMENTE il personale qualificato (v. Par. 1.2 "Requisiti del personale").

**ATTENZIONE**

Nel momento in cui la tenda risulti installata ad un piano superiore a quello di terra, bisogna prestare una maggiore attenzione, dovuta alla presenza di una maggiore altezza dal suolo e quindi al rischio di caduta da parte della persona impegnata nella pulizia.

**ATTENZIONE**

Se durante l'installazione si necessita dell'uso di una scala, assicurarsi che essa sia puntata bene al terreno, onde evitare ribaltamenti della stessa con conseguenza di gravi danni alle persone coinvolte nell'installazione.

**ATTENZIONE**

Assicurarsi che durante il movimento di apertura/chiusura della tenda non vi siano persone, animali e cose in prossimità del raggio d'azione della stessa.

2.2 - Ambiente di lavoro


Al momento dell'assemblaggio, è necessario creare una buona illuminazione naturale e/o artificiale nel luogo dove viene effettuata l'operazione.



3 – COMPONENTI E DIAGRAMMI


3.1 – Dimensioni tenda chiusa

Installazione a parete

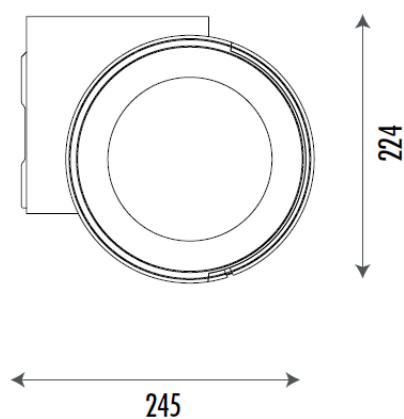

Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 45°

Installazione a soffitto

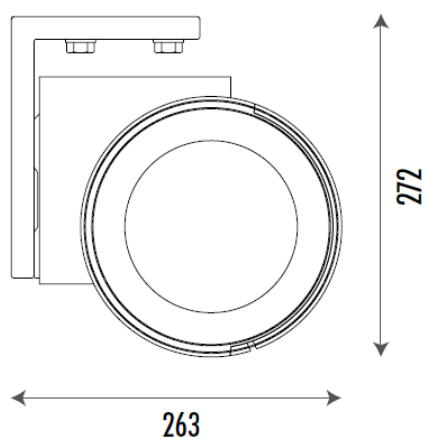


Inclinazione minima 3°
Inclinazione massima 45°



3.2 – Diagramma di basculamento

Lunghezza del braccio e inclinazione

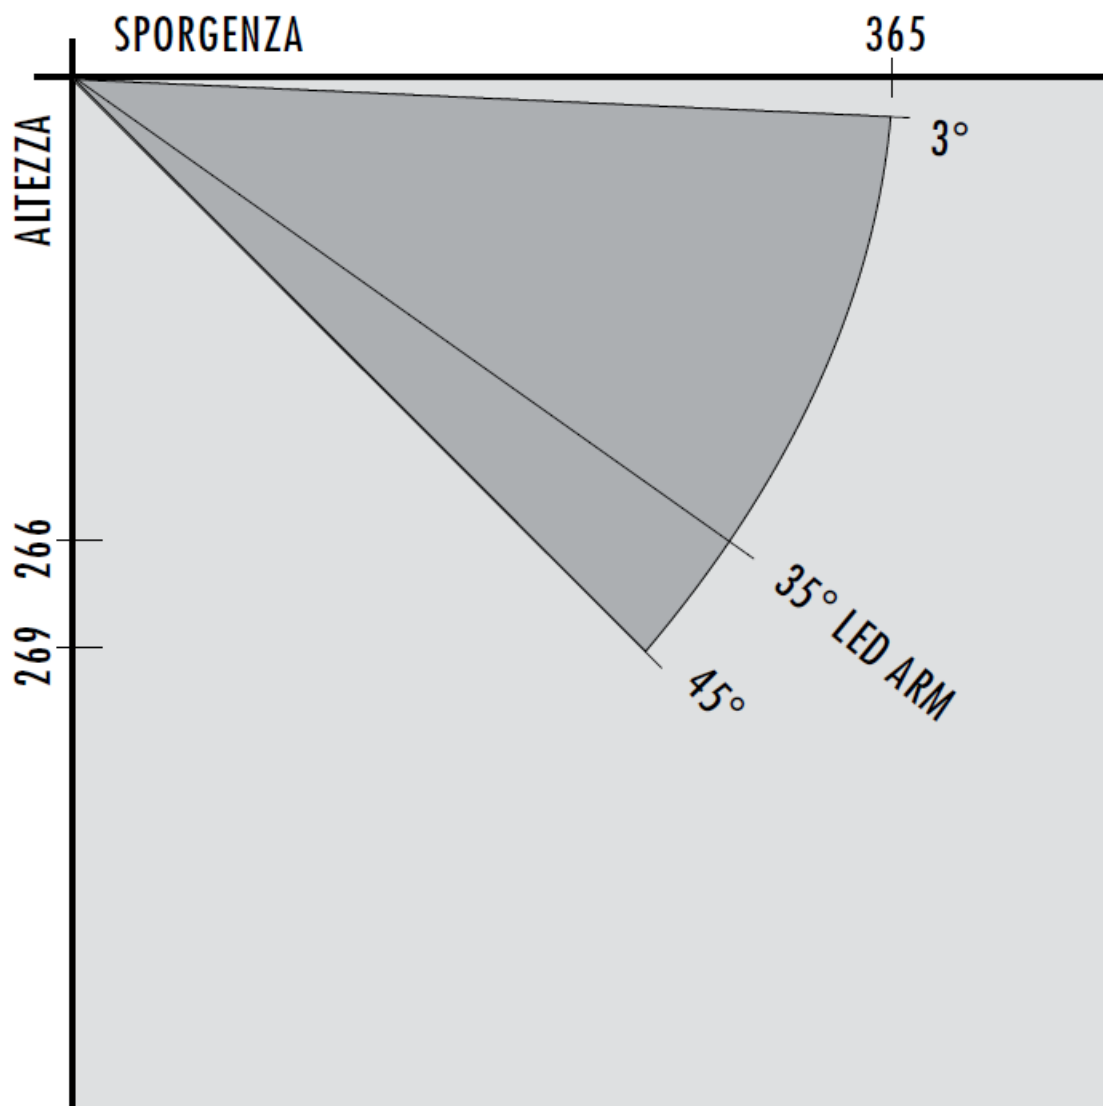

Tipologia braccio:

URBAN o URBAN CON LED


Dimensioni massime consigliate con soli due bracci:

larghezza 600cm - sporgenza 350 cm



4 - TABELLE E DISEGNI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Staffa di fissaggio FENG a parete

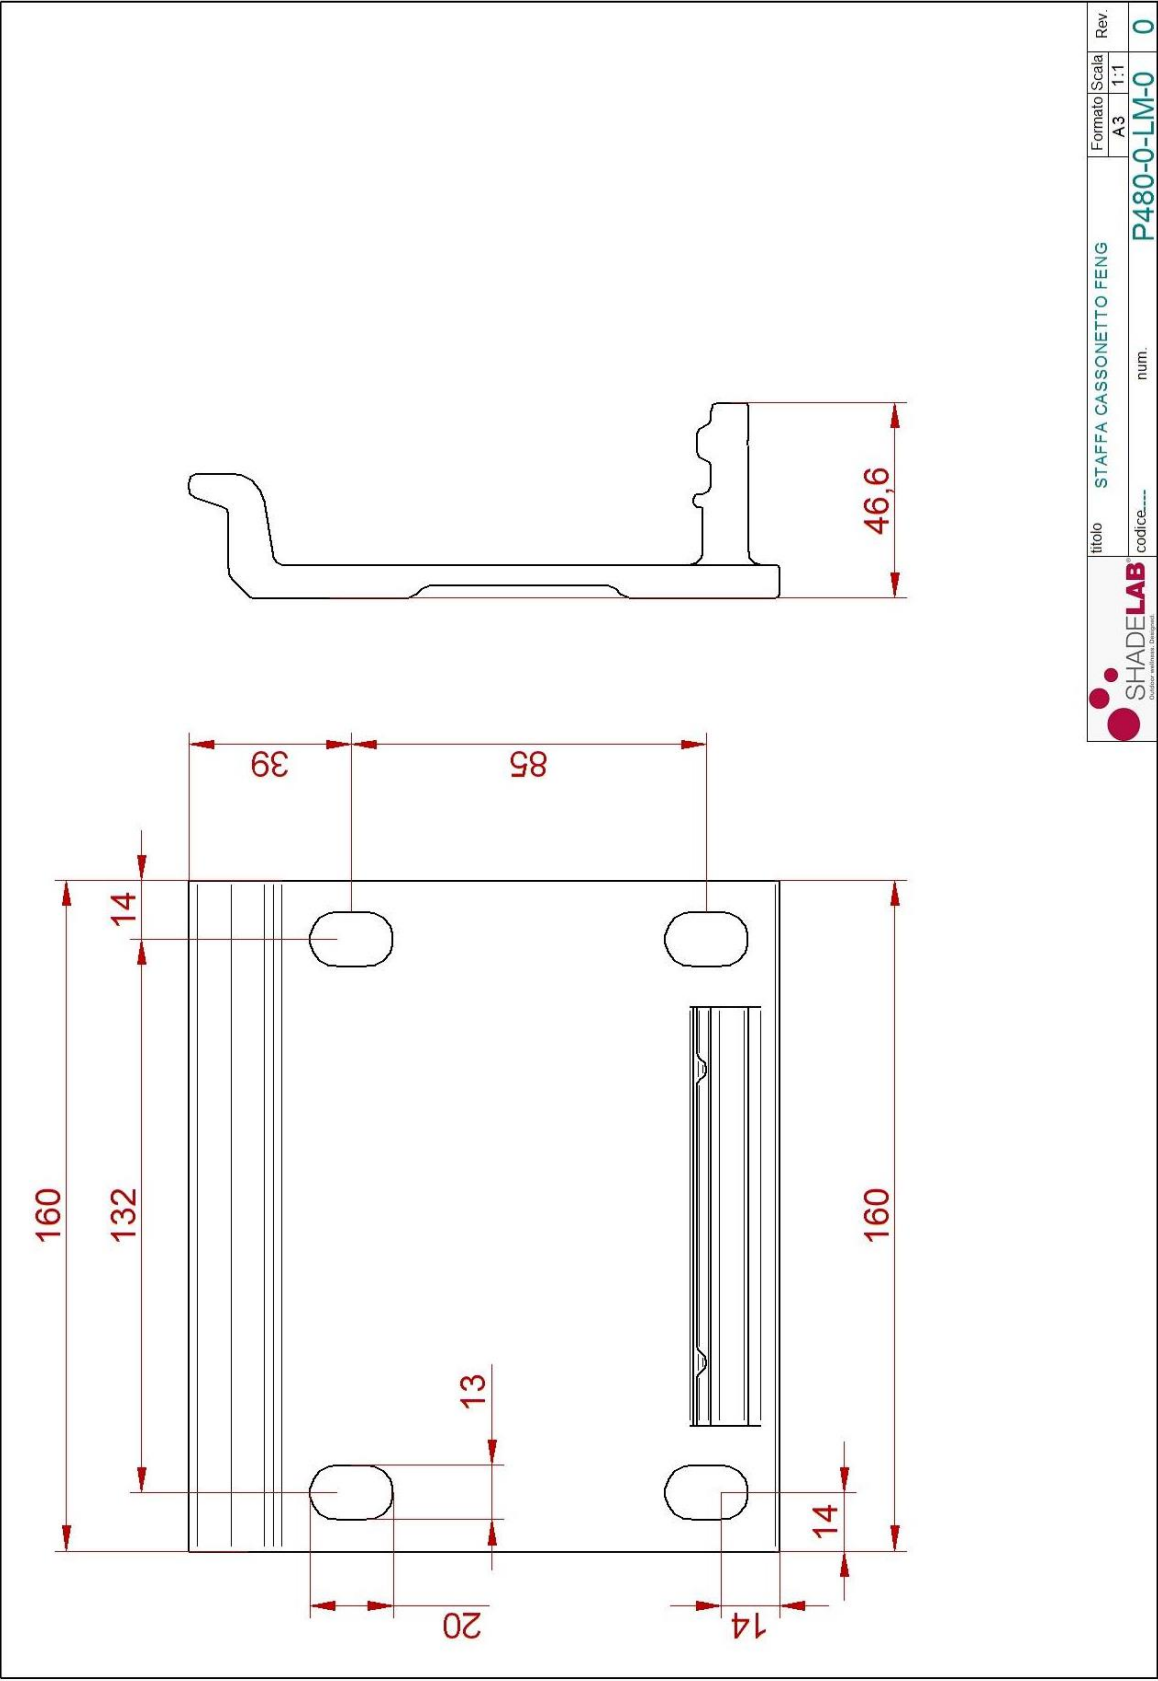


titolo	STAFFA CASSONETTO FENG	Formato	Scala	Rev.
codice	num.	A3	1:1	
P480-0-LM-0	0			

Questo documento contiene informazioni proprietarie di SHADELAB S.p.A. e può essere utilizzato solo per scopi di riferimento. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla SHADELAB S.p.A. Reproduction of this document for any other purpose is strictly prohibited.



5 - INSTALLAZIONE

Posizione delle staffe a parete

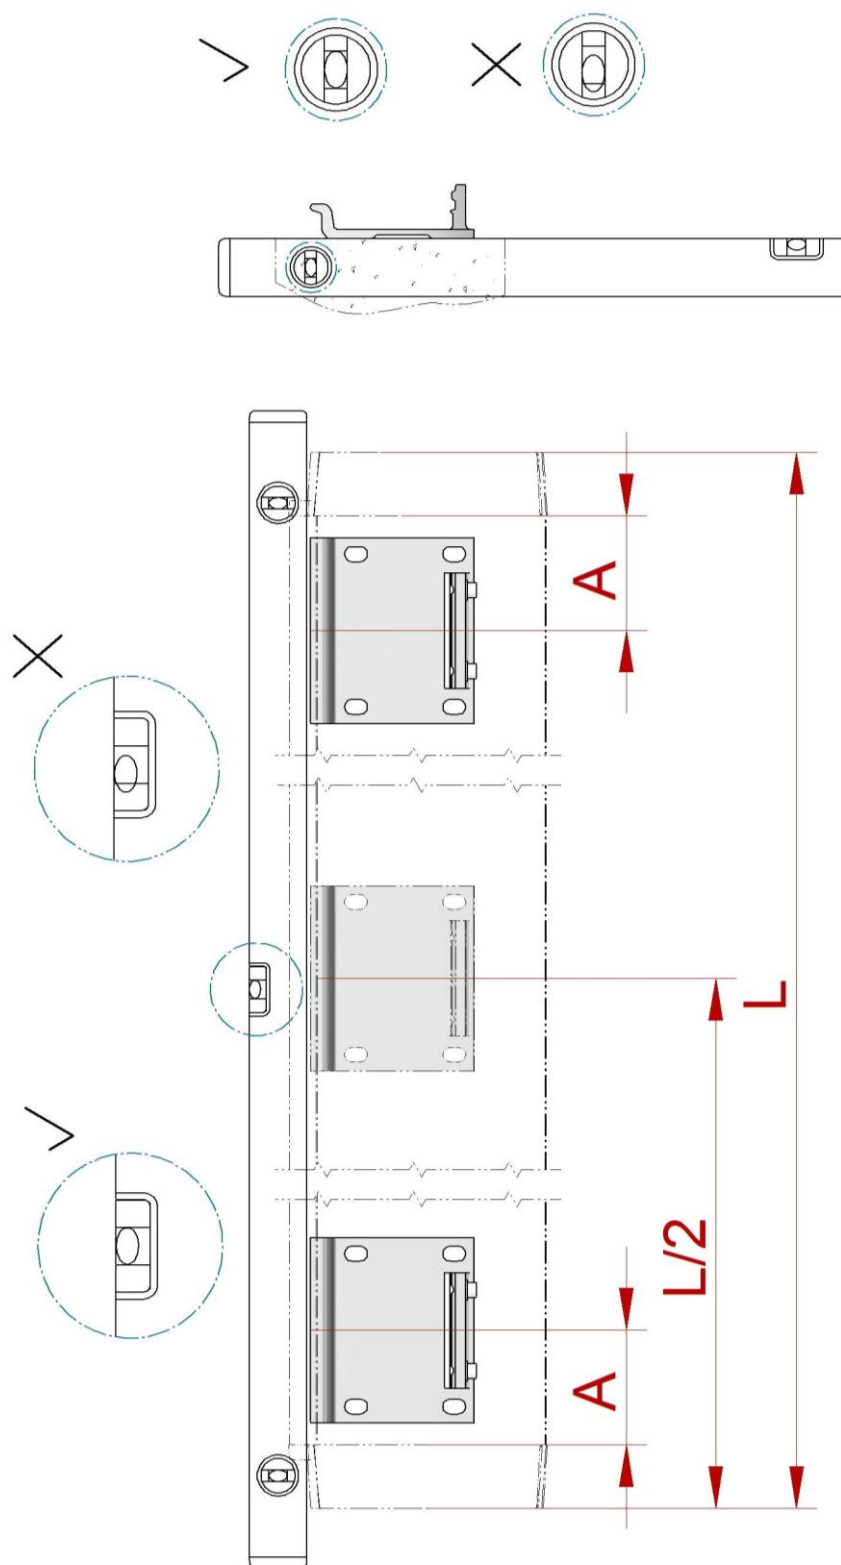

ATTENZIONE: La posizione ed il numero delle staffe dipende dalle dimensioni della tenda.

ATTENZIONE: Dentro l' imballo c' è un disegno con le dimensioni della tenda e la posizione delle staffe.

ATTENZIONE: è fondamentale rispettare la posizione delle staffe per un corretto funzionamento della tenda.


A, B e C sono la posizione delle staffe, **L** è la larghezza della tenda.

Definire la distanza tra le staffe e posizionarle sul muro.

ATTENZIONE: usare ancoranti **M10**, o al massimo **M12**.

ATTENZIONE: per la posa a soffitto il procedimento è il lo stesso. Per i disegni tecnici o schede tecniche fare riferimento alla Shadelab.

Allineamento delle staffe a parete

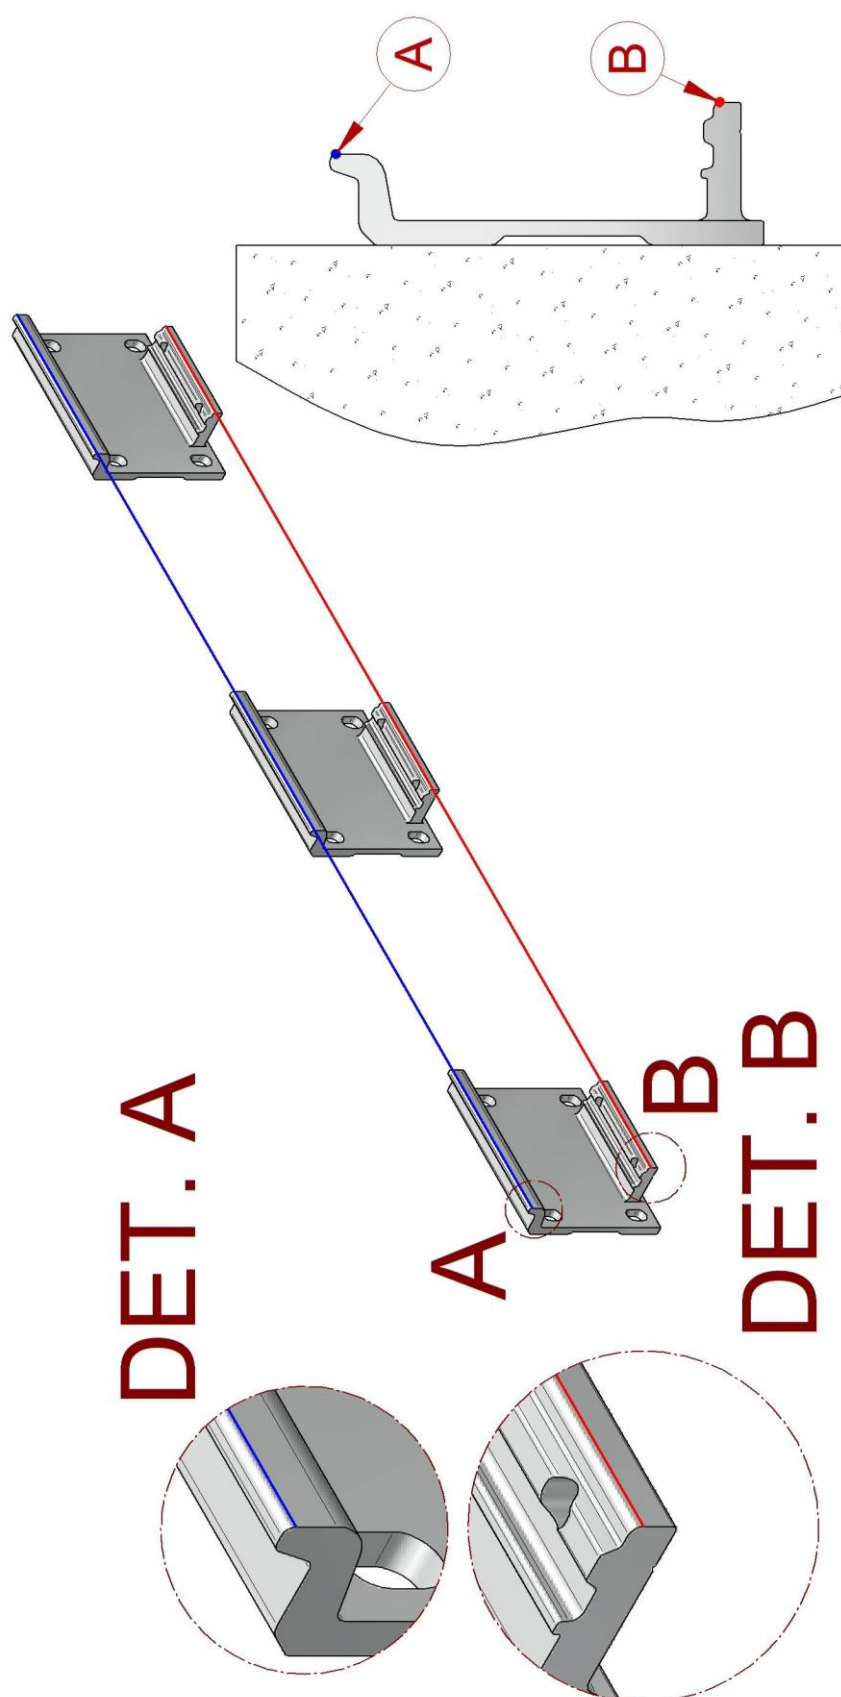

ATTENZIONE: il numero delle staffe dipende dalle dimensioni della tenda. È fondamentale che tutte le staffe siano perfettamente allineate.


ATTENZIONE: per allineare le staffe è consigliato l'uso di uno spago, come mostrato nel disegno sopra.

Allineare il dente inferiore (linea rossa).

Allineare il dente superiore (linea blu).




Installazione

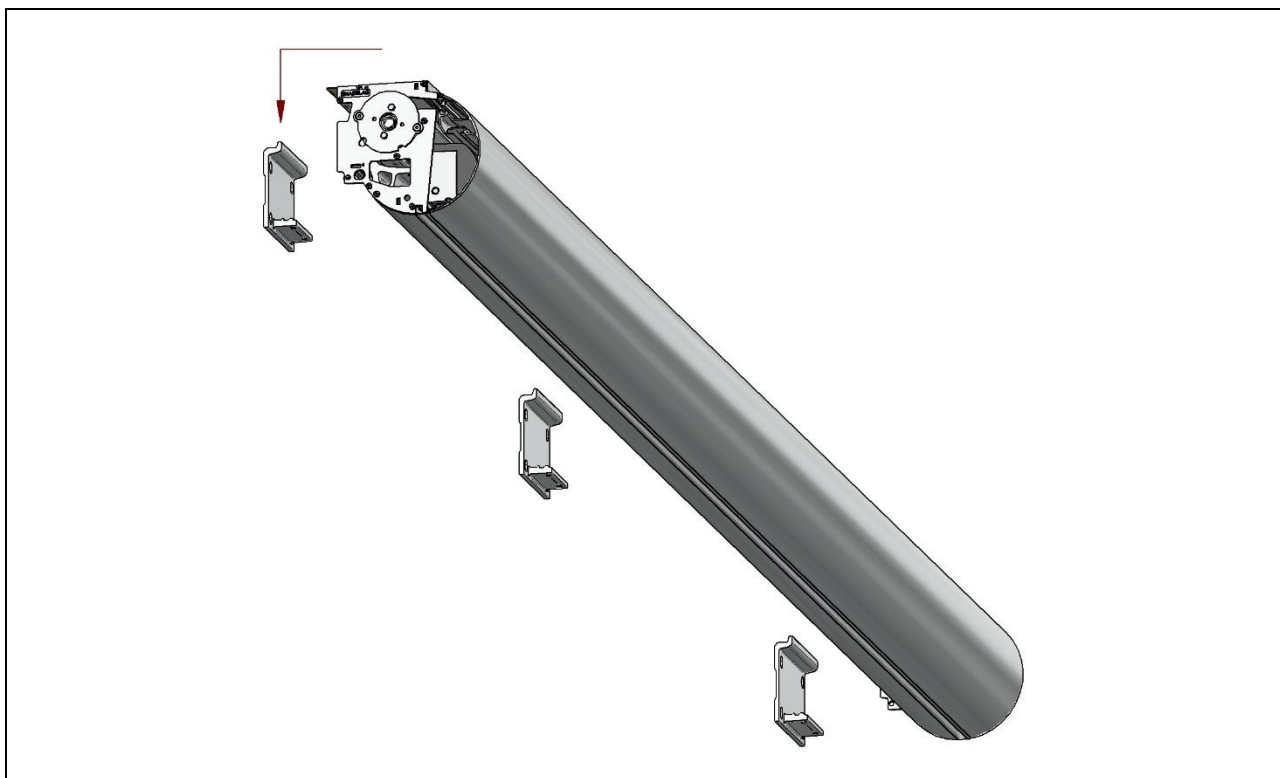


ATTENZIONE: rispettare la posizione della tenda rispetto al disegno. Il supporto braccio deve essere in corrispondenza della staffa.
ATTENZIONE: installare la tenda sulle staffe preventivamente fissate a muro.

Vista laterale della staffa

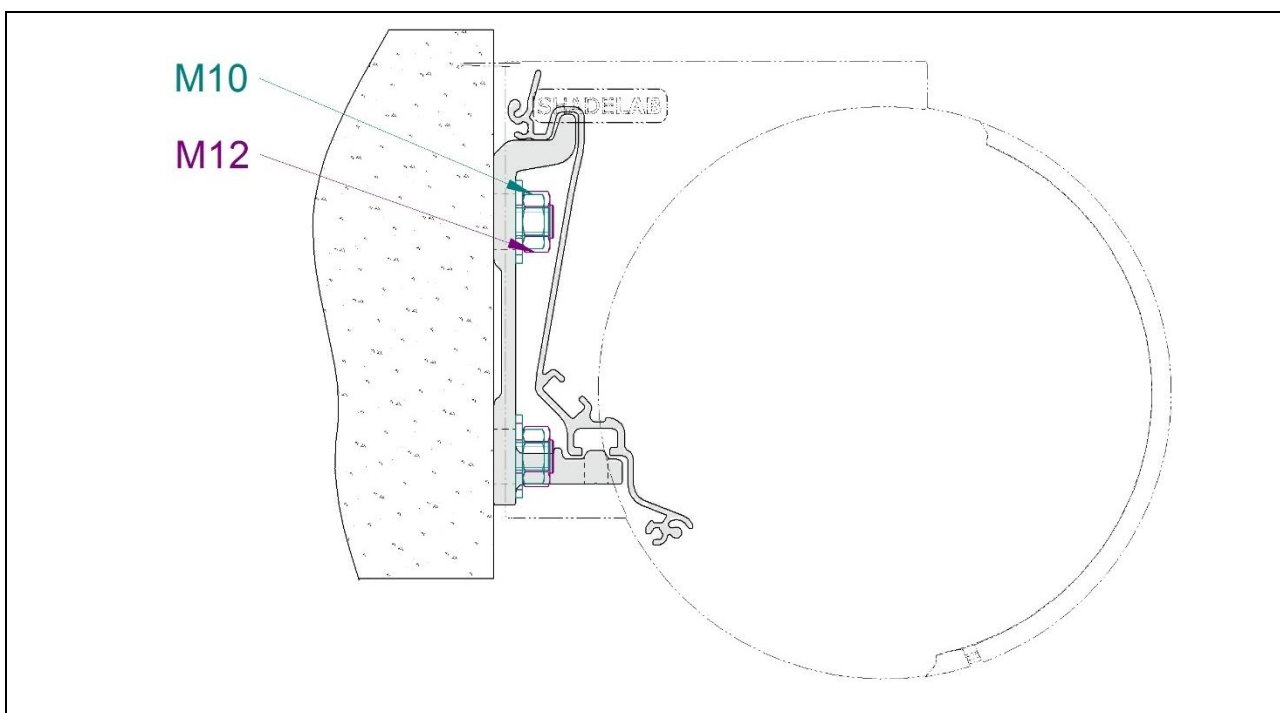


ATTENZIONE: usare ancoranti M10 o al massimo M12.

Installazione

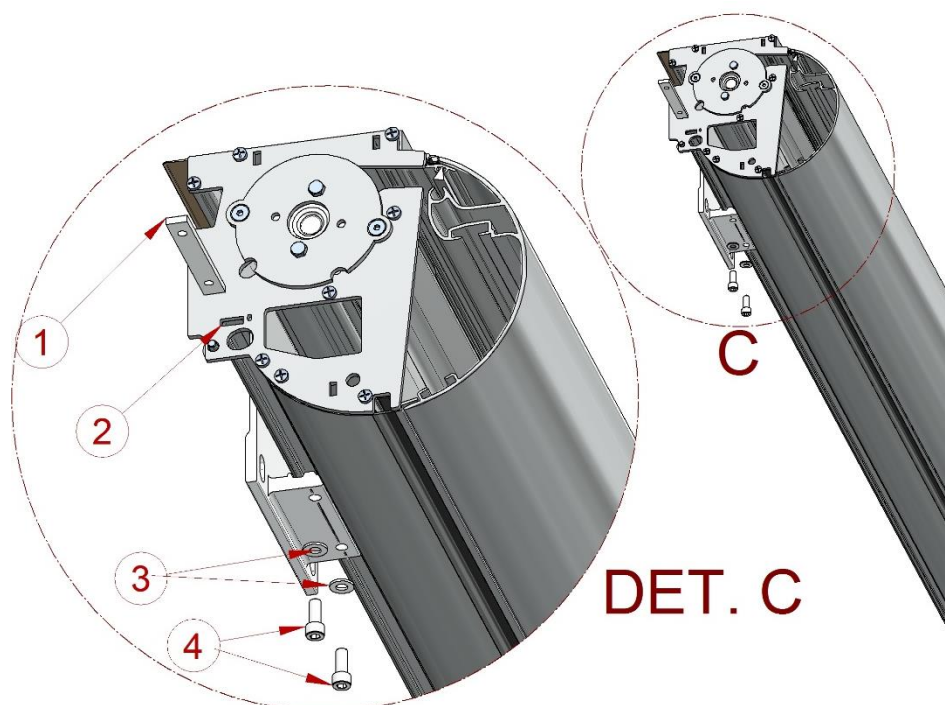

ATTENZIONE: inserire tutte le piastrine (1) nella cava (2). Posizionare ad ogni staffa la piastrina corrispondente. Fissare la tenda alle staffe mettendo le rondelle (3) e avvitando BENE le viti (4).


Aprire la tenda

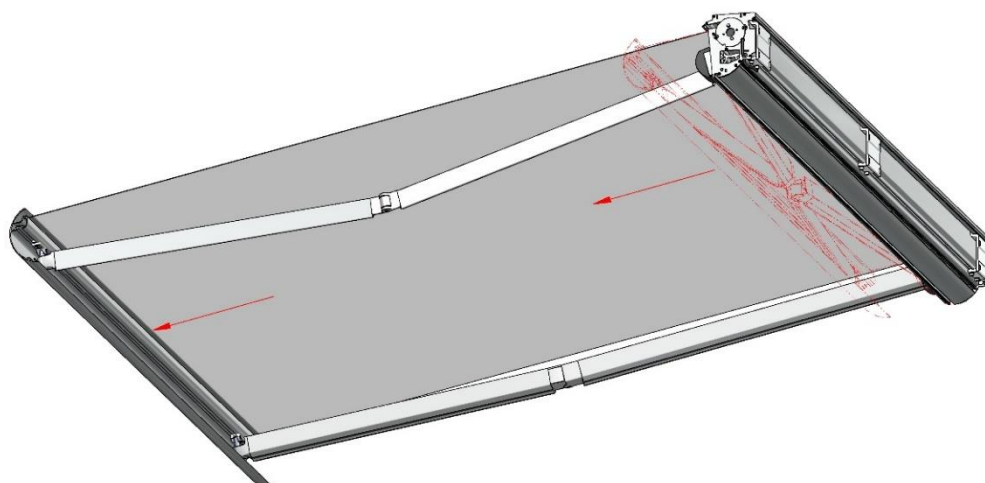


ATTENZIONE: aprire la tenda e verificarne il funzionamento.




Preparazione dei tappi terminale

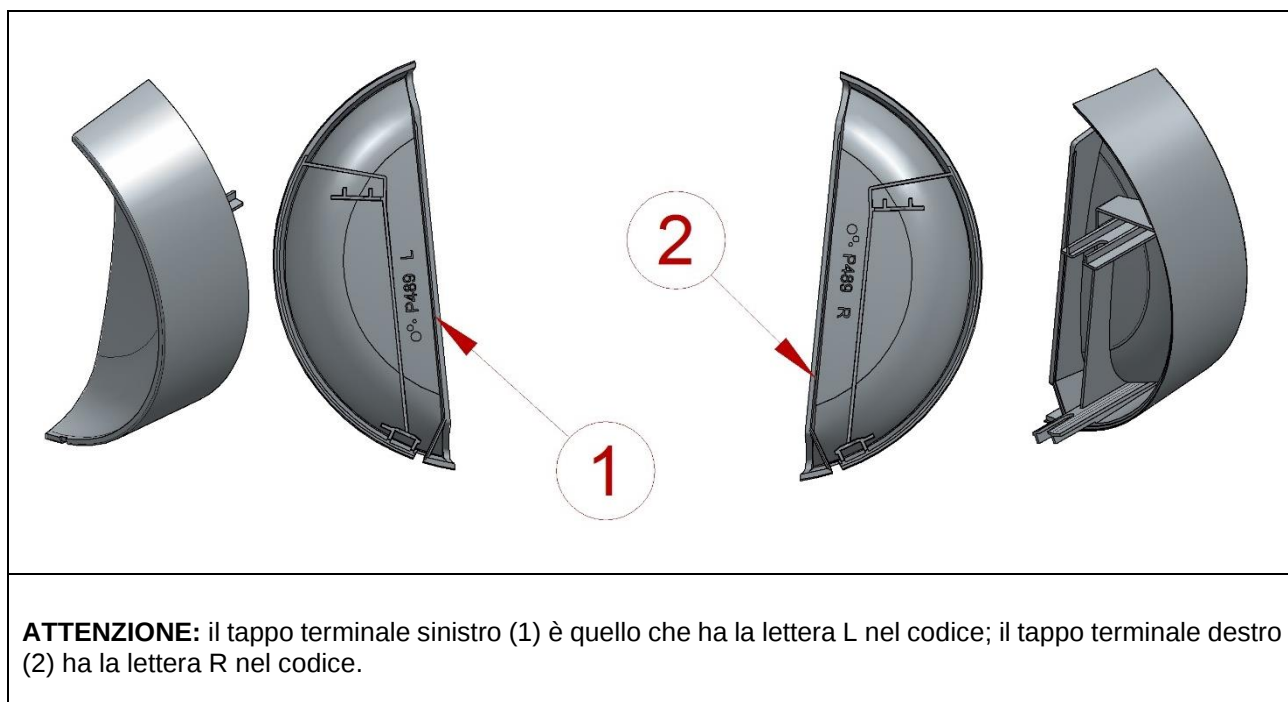


Posizionamento dei tappi terminale – 1

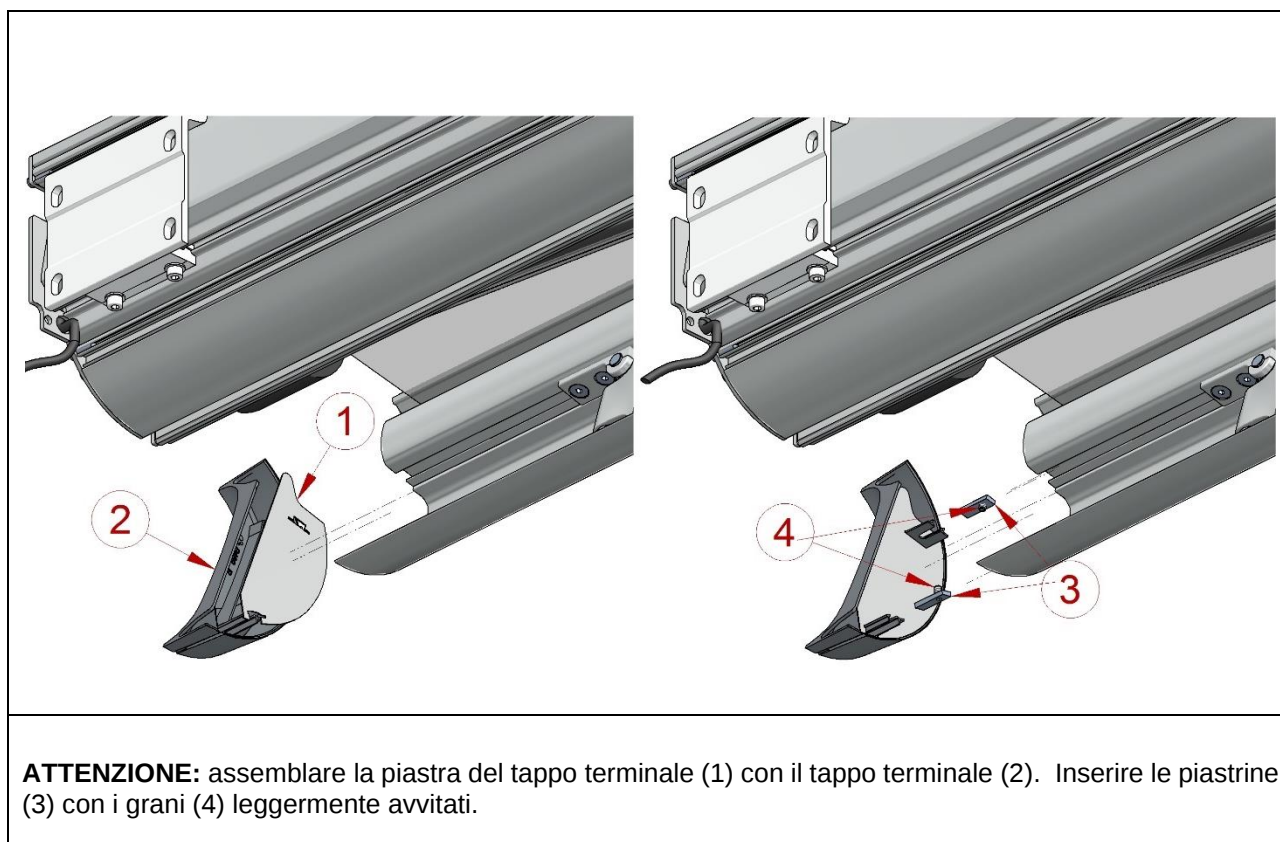

Posizionamento dei tappi terminale – 2

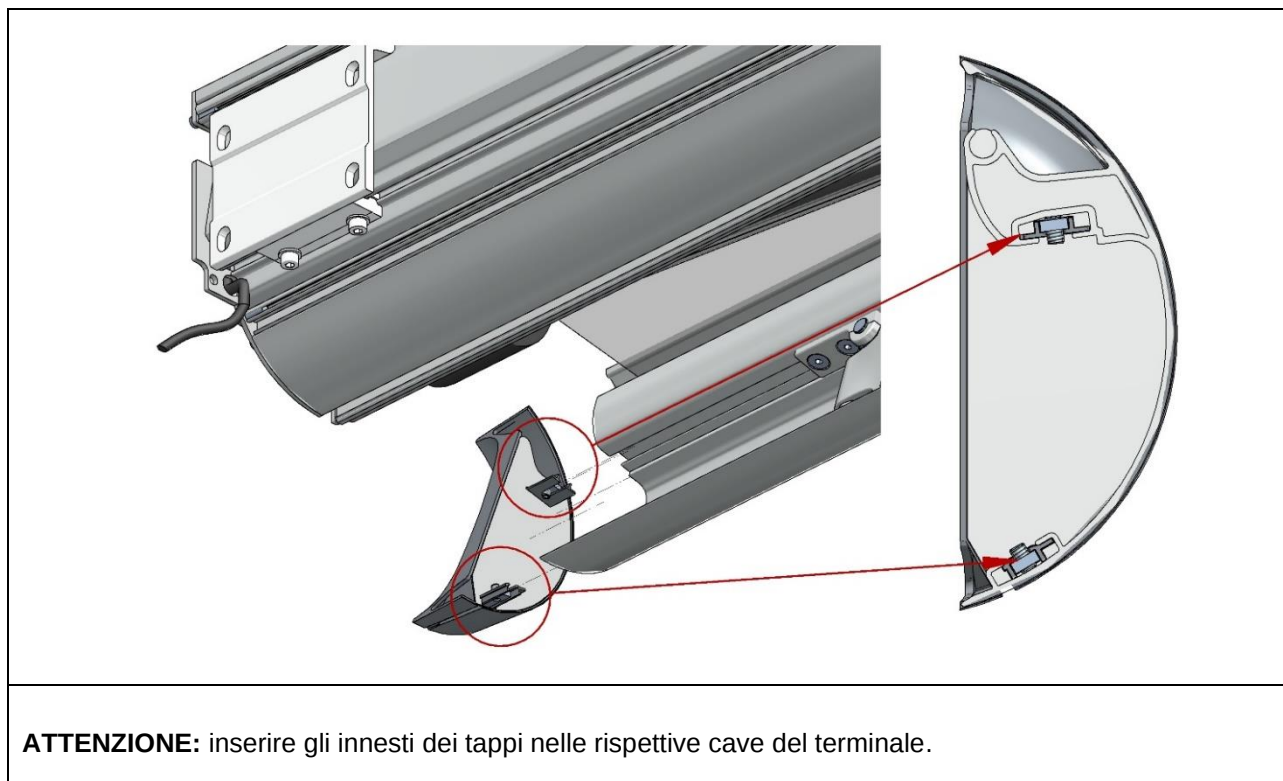


Blocco dei tappi terminale

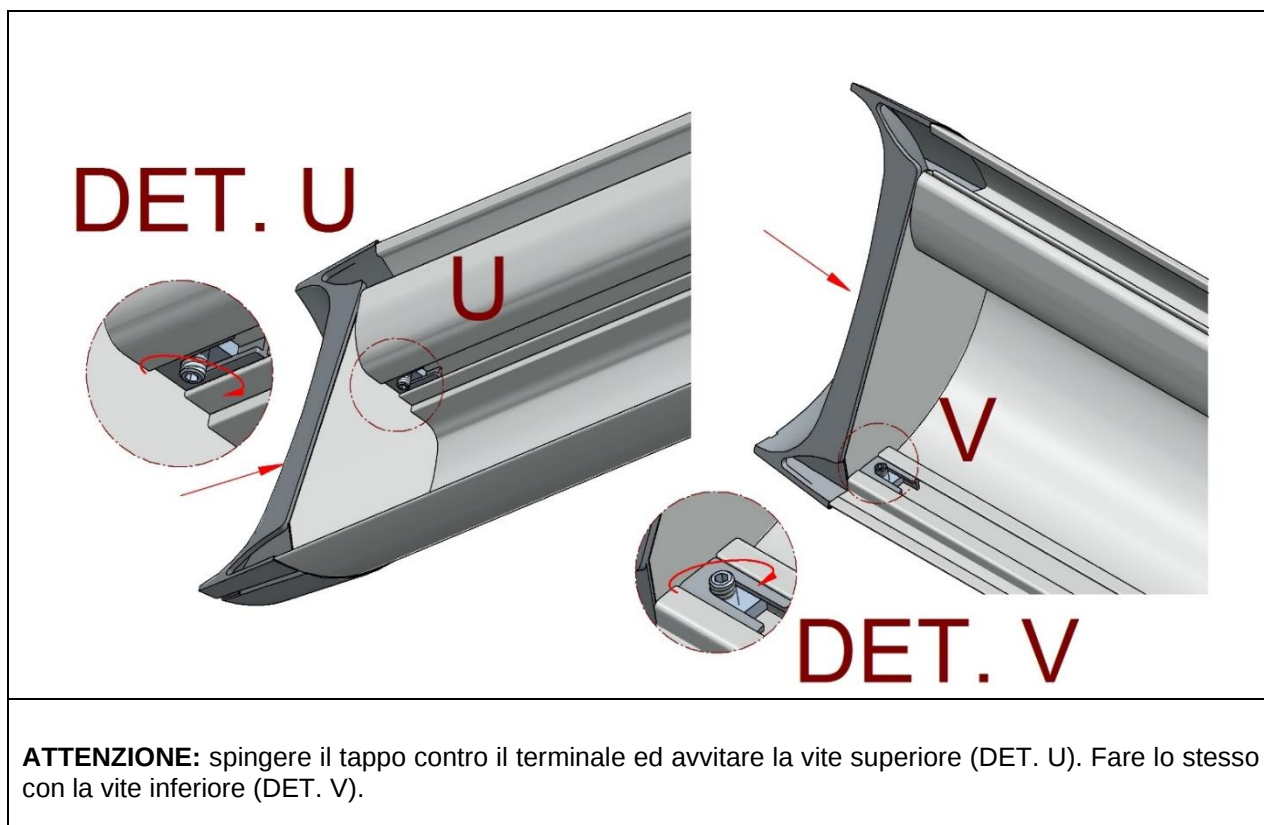




Preparazione dei tappi cassonetto

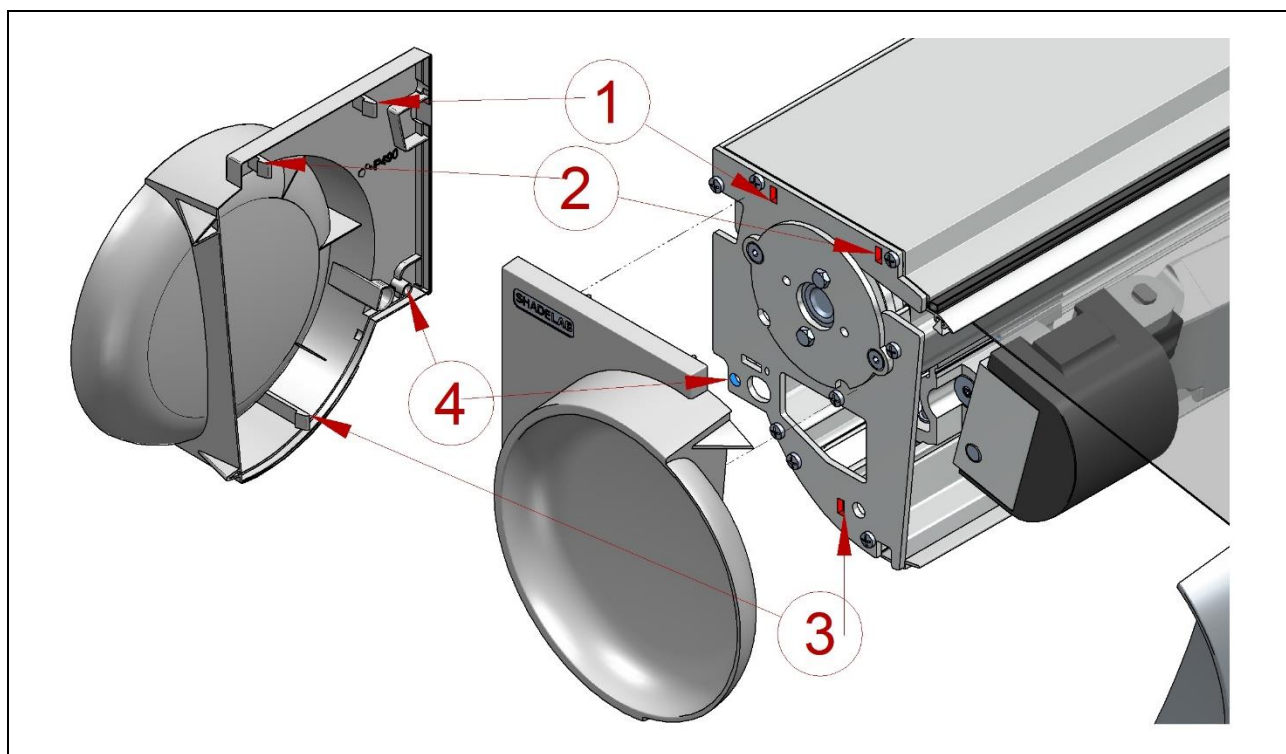


ATTENZIONE: assemblare il tappo cassonetto verificando l'accoppiamento dei rispettivi riscontri (1,2,3,4).

Blocco dei tappi cassonetto

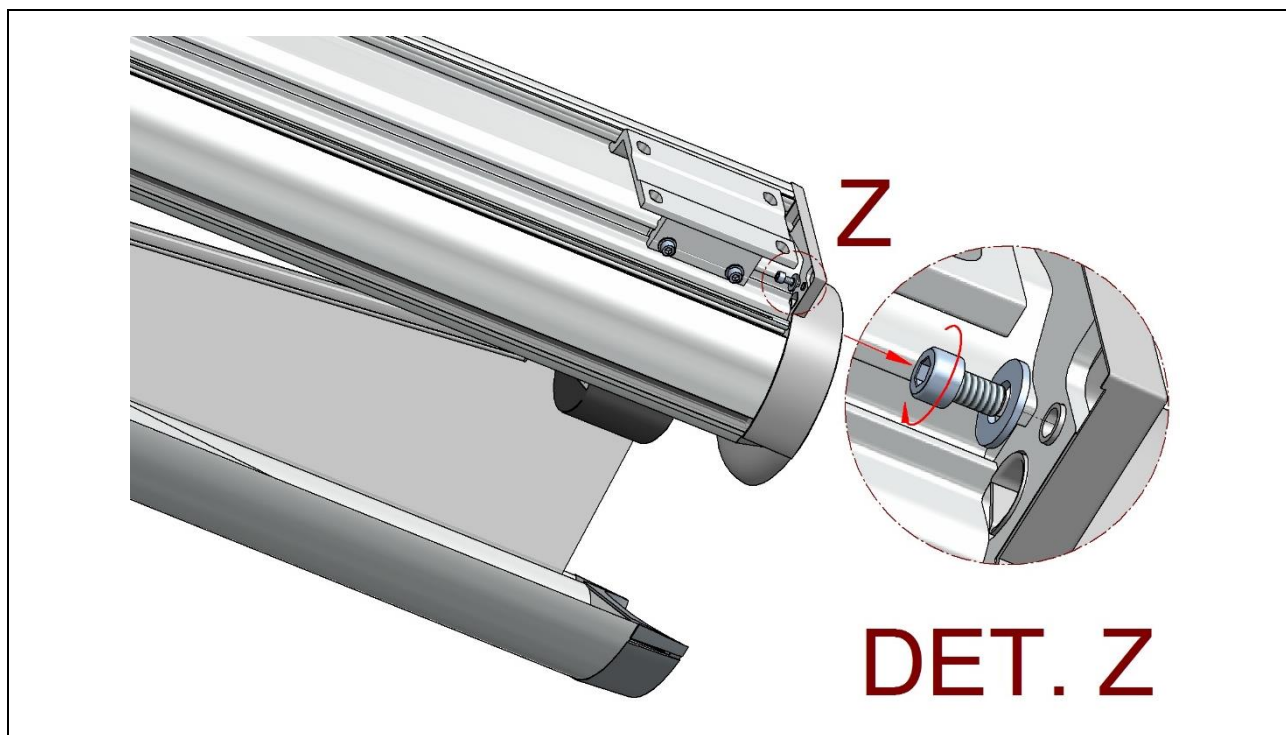


ATTENZIONE: avvitare la vite (chiave esagonale da 5).

Regolazione dell'inclinazione: convogliatore supporto braccio

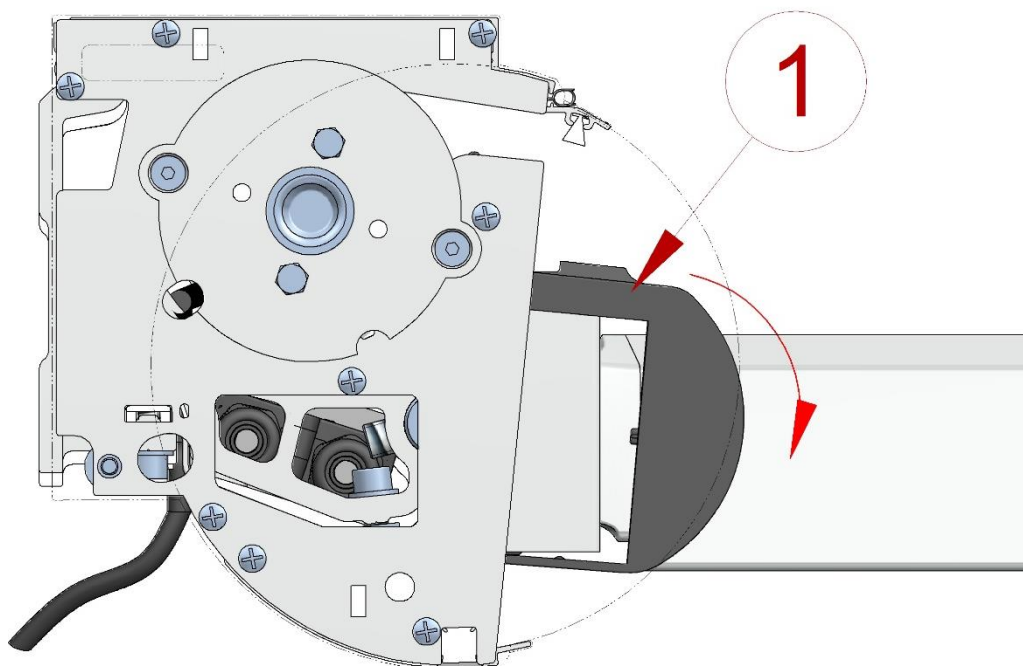

ATTENZIONE: togliere il convogliatore (1) facendo il movimento in figura.

Regolazione dell'inclinazione: vite supporto braccio

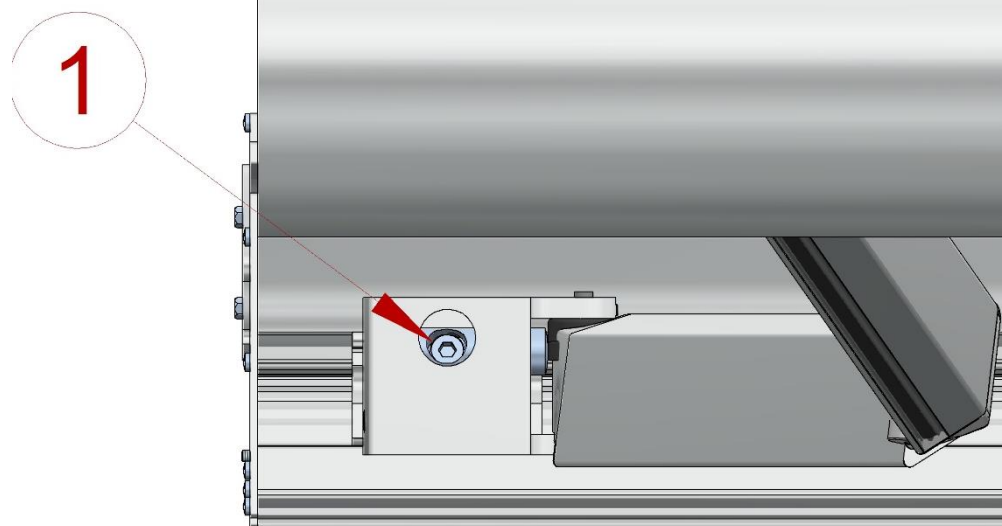

ATTENZIONE: Svitare la vite di regolazione (1) per aumentare l'inclinazione; avvitare per diminuire l'inclinazione.


ATTENZIONE: Durante la regolazione sostenere il braccio o il terminale per facilitare l'operazione.

ATTENZIONE: L'operazione d'inclinazione deve essere eseguita inclinando ciascun braccio un po' alla volta.

ATTENZIONE: mettere nuovamente il convogliatore sul supporto a regolazione ultimata.




Verifica della chiusura del cassonetto

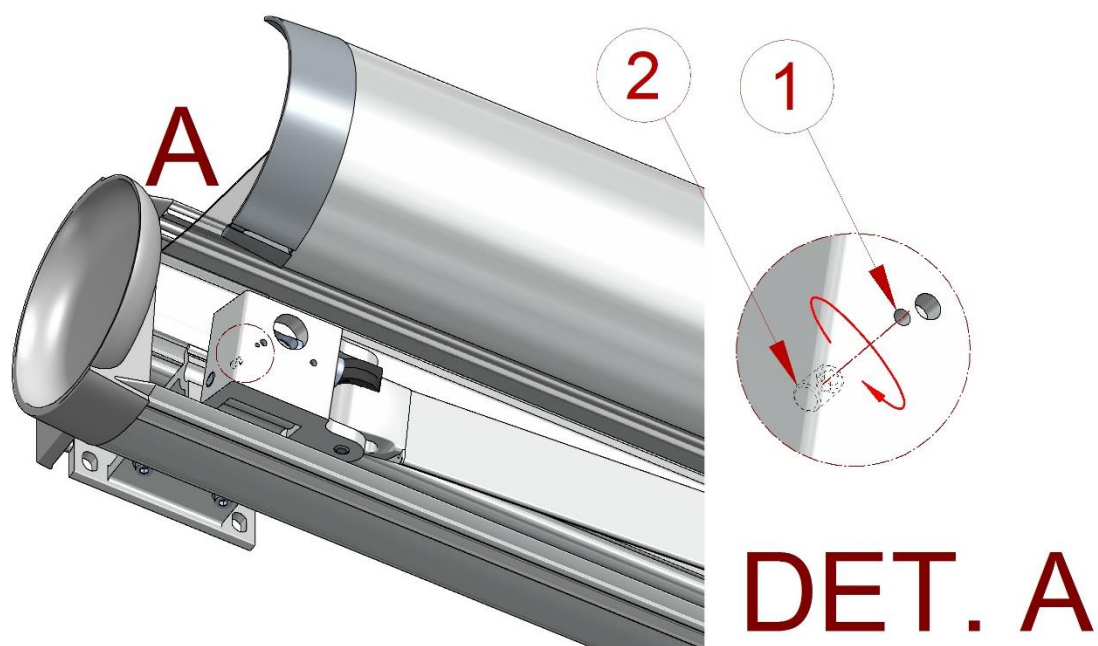


ATTENZIONE: verificare la perfetta chiusura della tenda. Nel caso il terminale arrivasse troppo alto, agire sul grano presente nella leva del supporto braccio: inserire una chiave esagonale da 3 nel foro (1) e avvitare il grano (2) di un giro completo e poi verificare la chiusura. Eseguire l'operazione in tutti i supporti braccio. Nel caso il terminale arrivasse ancora troppo alto ripetere la procedura.

Regolazione/allineamento dei bracci

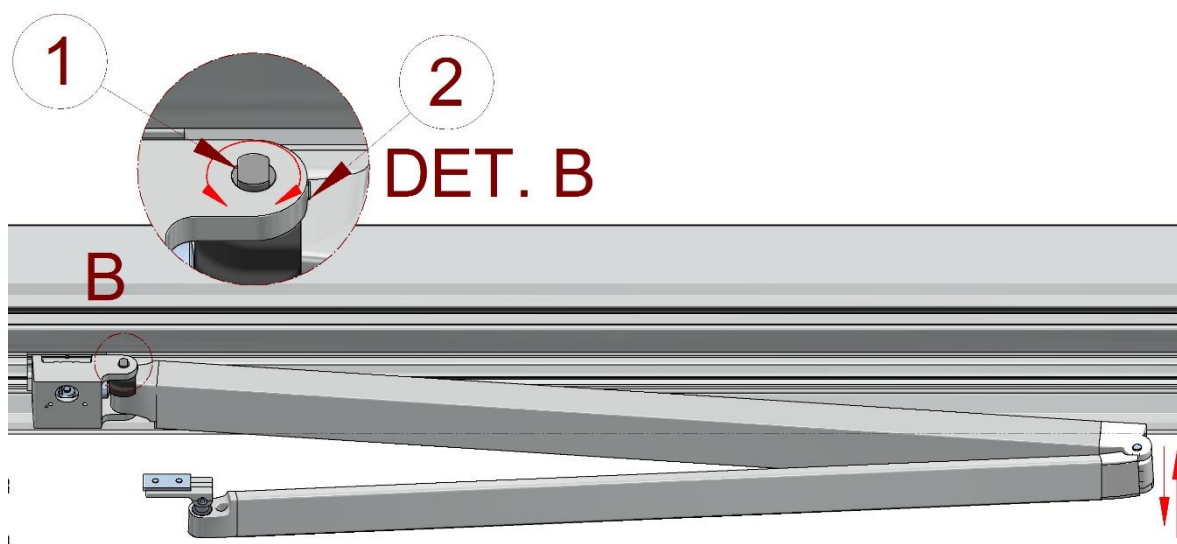


ATTENZIONE: verificata la perfetta chiusura della tenda, controllare che i bracci non tocchino il terminale in fase di chiusura. Se non fossero paralleli, ruotare leggermente il perno del braccio (1) (chiave da bulloni da 10), si vedrà il gomito del braccio alzarsi o abbassarsi. Successivamente avvitare sempre il grano (2).

Blocco della vite di regolazione

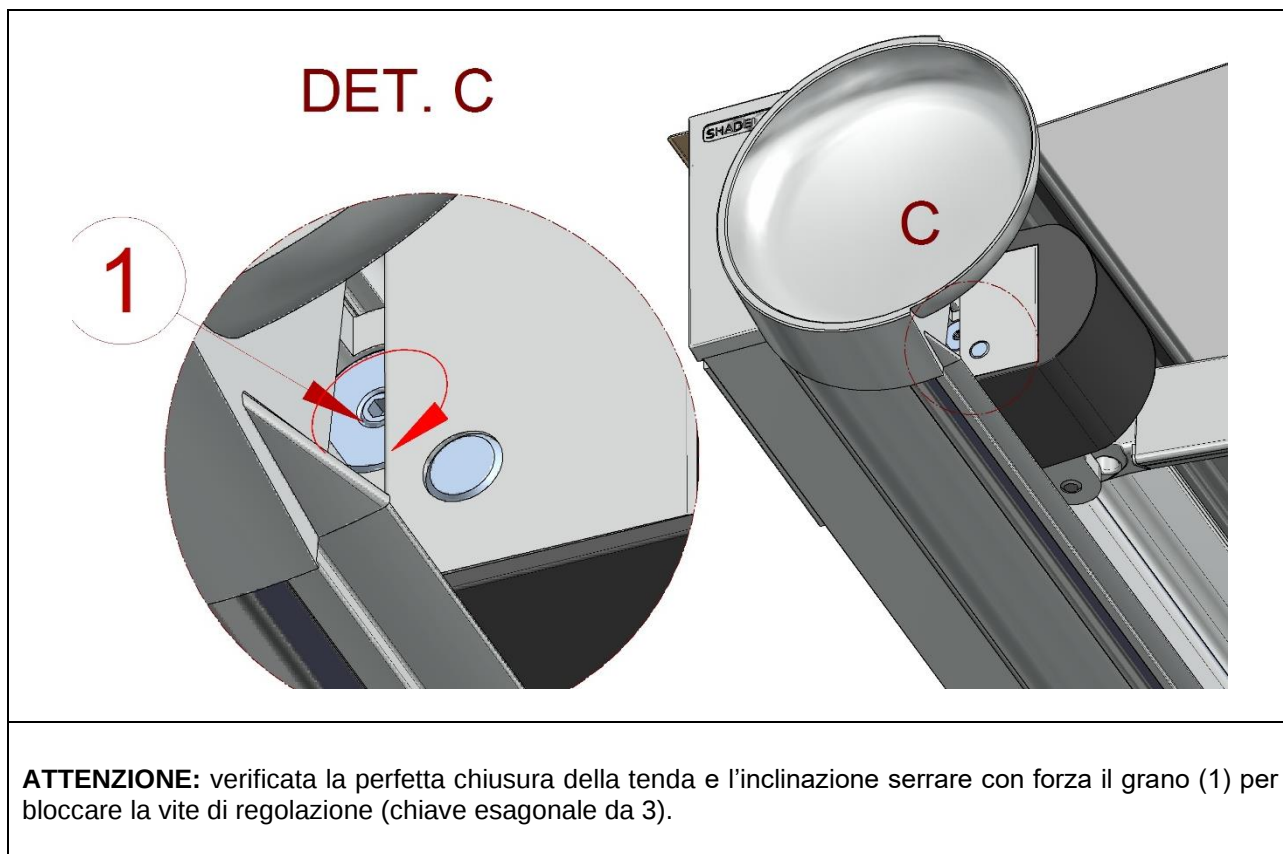

Assemblaggio profilo di chiusura inferiore

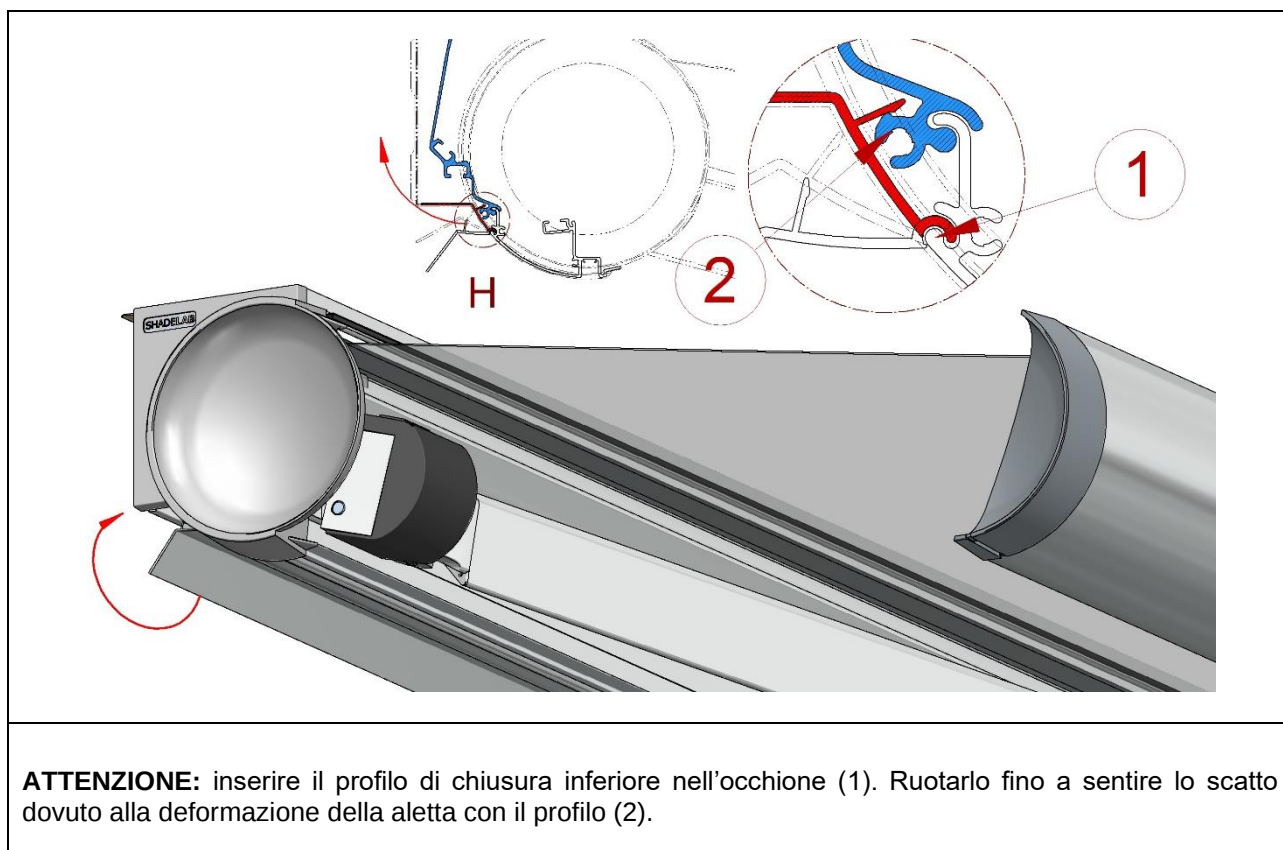




FENG

GIUNTATA



6 - FENG GIUNTATA - INSTALLAZIONE

6.1 - Condizioni di fornitura

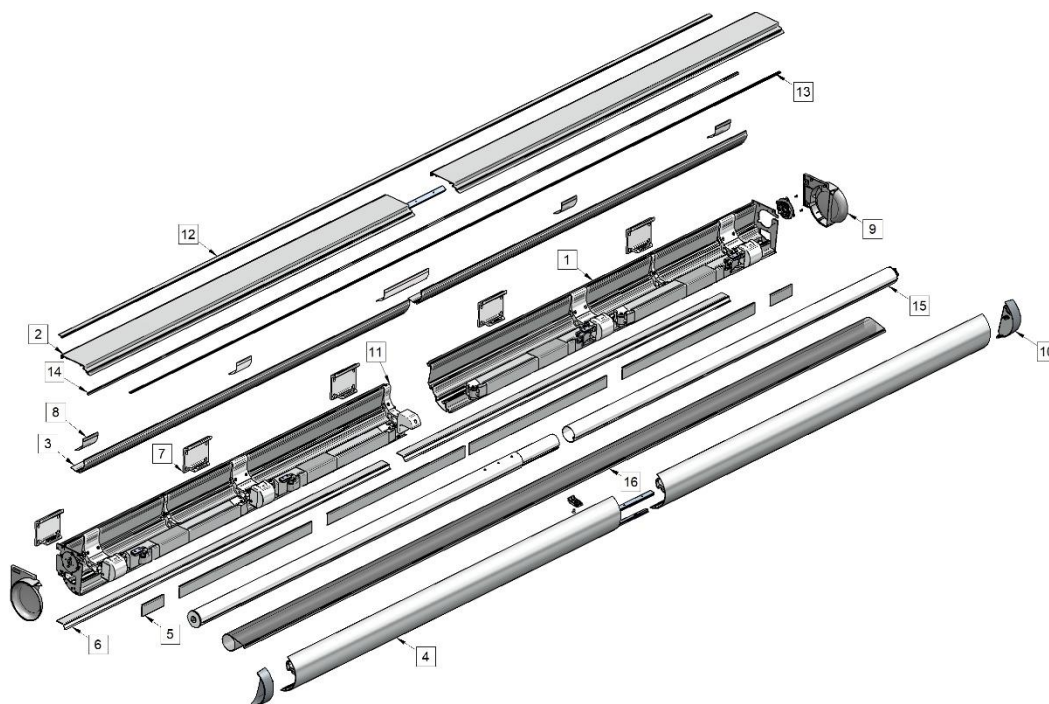

All'interno del sistema fornito da SHADELAB il cliente troverà i seguenti componenti già premontati:

- (rif.2) Profilo copertina
- (rif.3) Profilo sella
- (rif.4) Profilo terminale
- (rif.5) Profilo tamponamento frontale
- (rif.6) Profilo tamponamento inferiore
- (rif.7) Staffe
- (rif.8) Profilo salva tessuto PVC
- (rif.11) Supporto convogliatore centrale
- (rif.12) Guarnizione superiore (a labbro)
- (rif.13) Guarnizione frontale (a palloncino)
- (rif.14) Spazzolino
- (rif.15) Tubo avvolgitore
- (rif.16) Telo

KIT OPZIONALE


- Kit impianto led

ATTENZIONE: I bracci sono dotati di una fascetta di sicurezza che blocca il meccanismo di tensionamento. Non rimuovere o danneggiare tale fascetta fino a quando indicato nel manuale (punto 8). Il mancato rispetto della corretta procedura di assemblaggio può causare gravi danni a persone, animali e cose che siano nelle vicinanze. La fascetta di sicurezza ferma braccio non deve MAI essere riutilizzata una volta rimossa.

ATTENZIONE: Questo manuale è riferito all'installazione a parete, per la versione a soffitto considerare che il profilo copertina deve essere inserito lateralmente e non frontalmente (punto 7). Diversamente la tenda non può essere assemblata sulle staffe installate a soffitto ma a terra.




1. Montaggio profilo cassonetto schiena

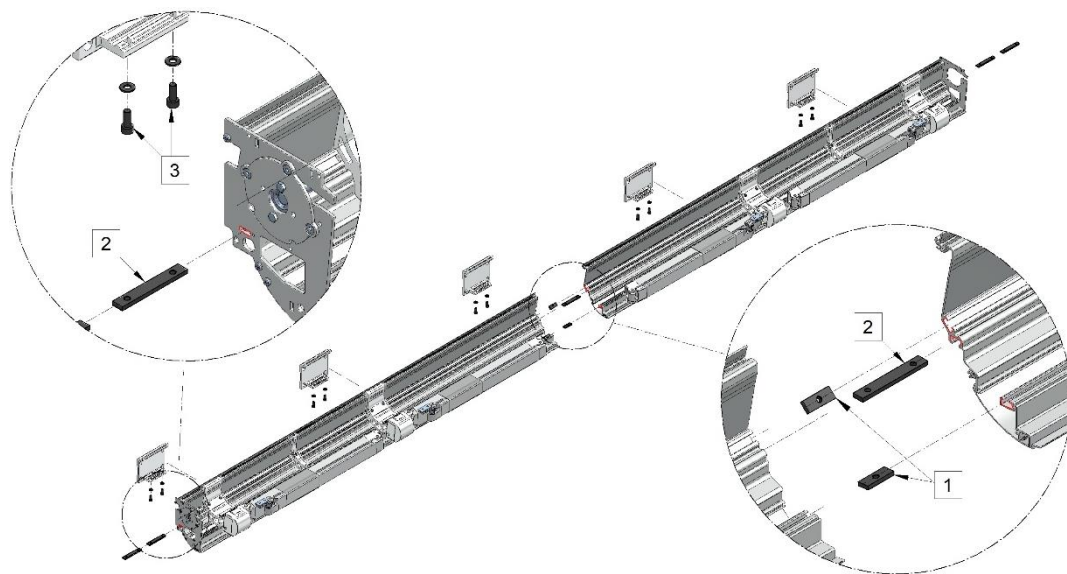


- 1.1) Installare le staffe come da schema allegato alla tenda.
 - 1.2) Inserire le piastine convogliatore centrale (rif.1) nelle cave interne del cassonetto.
 - 1.3) Inserire le piastine delle staffe (rif.2) nella cava esterna al centro e ai lati del cassonetto.
 - 1.4) Posare i cassonetti sulle staffe e bloccarli con le viti M8X20 (rif.3) e rosetta (chiave esagonale 6).
- ATTENZIONE:** Non rimuovere o danneggiare le fascette di sicurezza che bloccano il braccio.
Si consiglia di non rimuovere anche il tubolare di imballaggio braccio.

2. Montaggio supporto convogliatore centrale

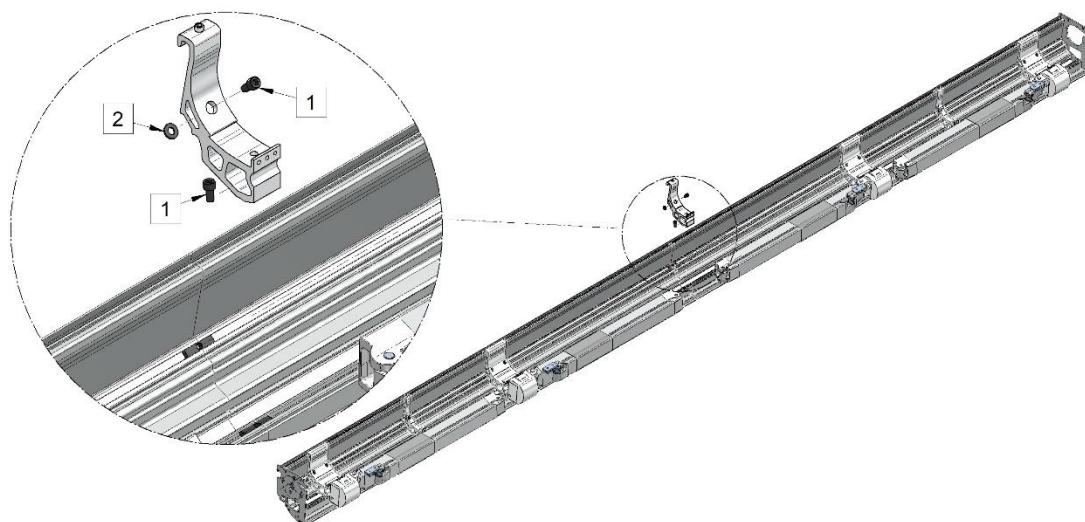

- 2.1) Montare il supporto convogliatore centrale in corrispondenza dell'unione dei profili cassonetto.
- 2.2) Fissarlo con le viti (rif.1) M8x16 (chiave esagonale 6).
- 2.3) **ATTENZIONE!** La rosetta ø8 (rif.2) va inserita lateralmente solo sotto la vite superiore.

3. Montaggio profilo sella

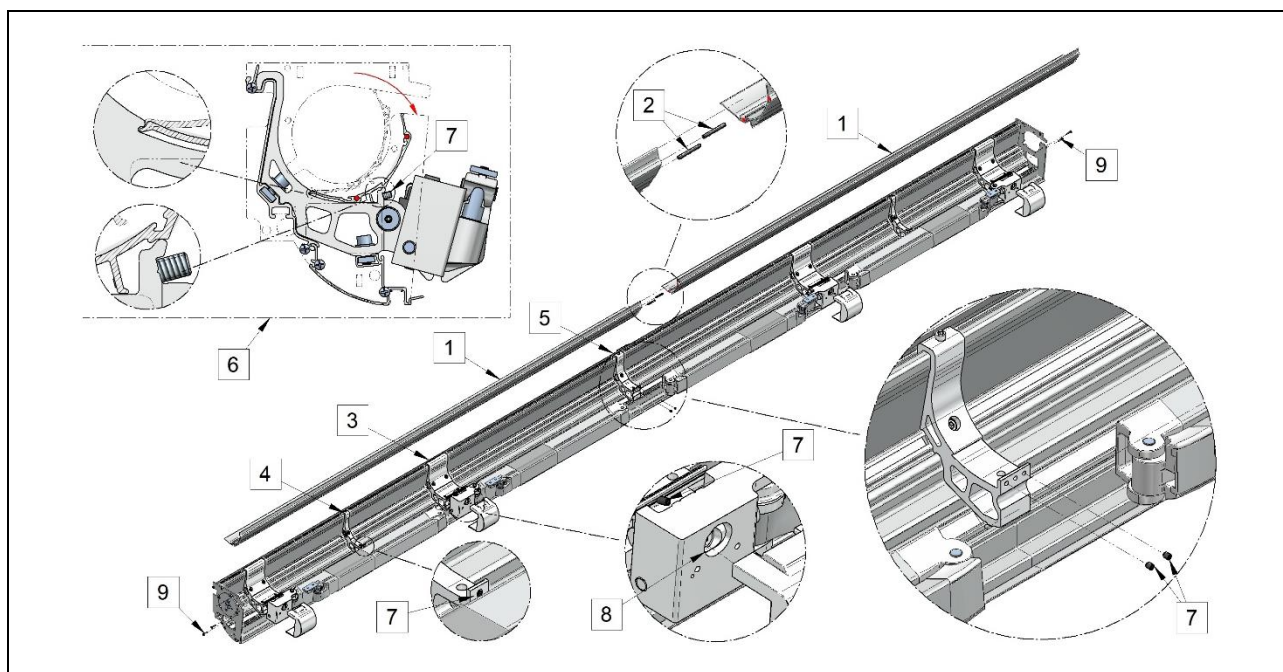

3.1) Accoppiare i due profili sella (rif.1) utilizzando le spine $\varnothing 4$ (rif.2), per bloccare il movimento delle spine si può agire con un cacciavite nelle cave di alloggiamento.


3.2) Posizionare il profilo sella sui supporti braccio (rif.3), copertina (rif.4) e centrale (rif.5) e agganciarlo come in figura (fig.6).

3.3) Bloccare il profilo avvitando i grani (rif.7) M6x8 (chiave esagonale 3) presenti nei supporti. I due grani presenti nel supporto centrale dovranno bloccare i due profili sella giuntati.

ATTENZIONE: Per fissare i grani presenti nel supporto braccio bisogna inclinare le leve dei supporti (fig.8) agendo sulla vite di regolazione (vedi manuale installazione).

3.4) Bloccare il profilo sella sulle piastre laterali con le viti $\varnothing 4,8$ (rif.9)

4. Assemblaggio del telo con il tubo

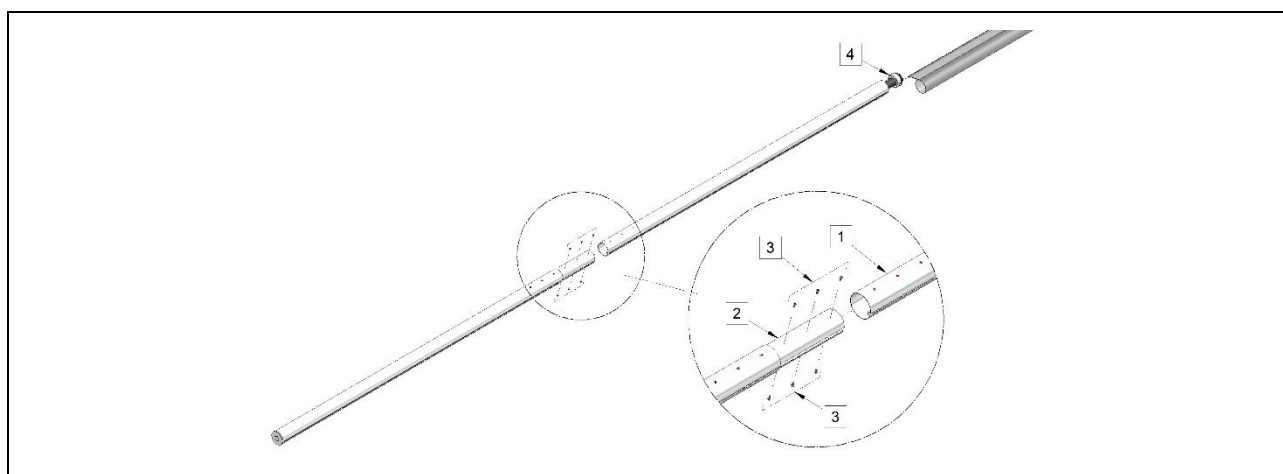

4.1) Inserire il tubo (rif.1) nella giunzione premontata (rif.2).


4.2) Forare il tubo in modo analogo alla parte premontata (foro $\varnothing 5$) e bloccare con i rivetti $\varnothing 4,8$ (rif.3).

4.3) Inserire il telo nell'ogiva del tubo, centrarlo, bloccarlo e avvolgerlo completamente.

ATTENZIONE: Per questa operazione può essere opportuno togliere il motore (rif.4).



5. Inserimento salvatessuto in pvc

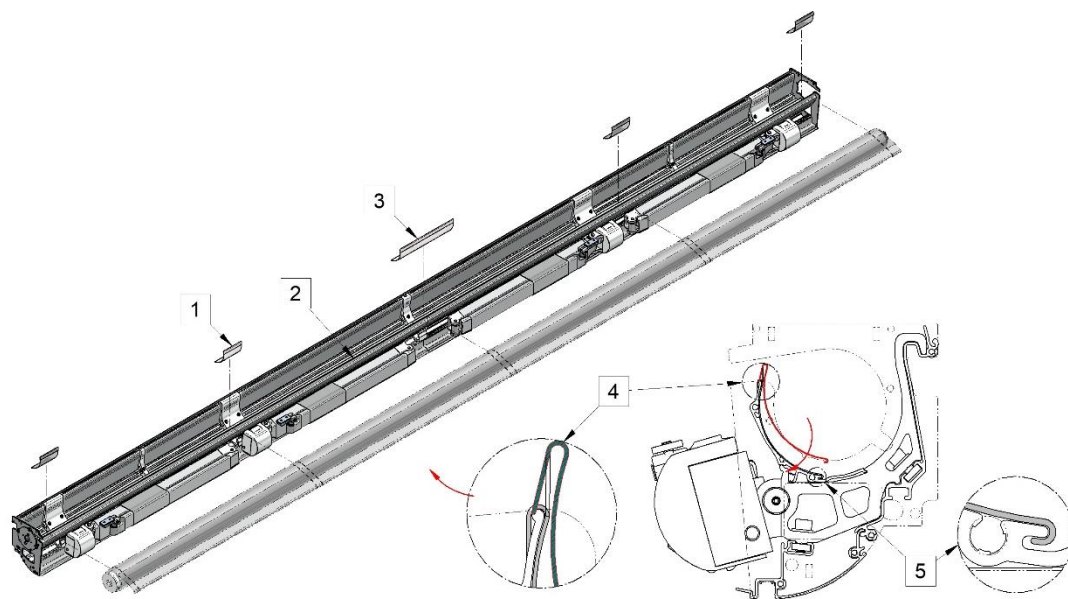


5.1) Posizionare le fasce salva tessuto (rif.1) sul profilo sella (rif.2) in corrispondenza delle cuciture.

5.2) Posizionare la fascia salva tessuto più lunga (o più pezzi) sulla giunzione dei profili sella (rif.3).

ATTENZIONE: per il corretto posizionamento inserire la parte superiore della fascia sul lembo superiore del profilo (fig.4) e agganciare la parte inferiore della fascia nel profilo (fig.5).

6. Inserimento nel cassonetto del tubo con telo avvolto

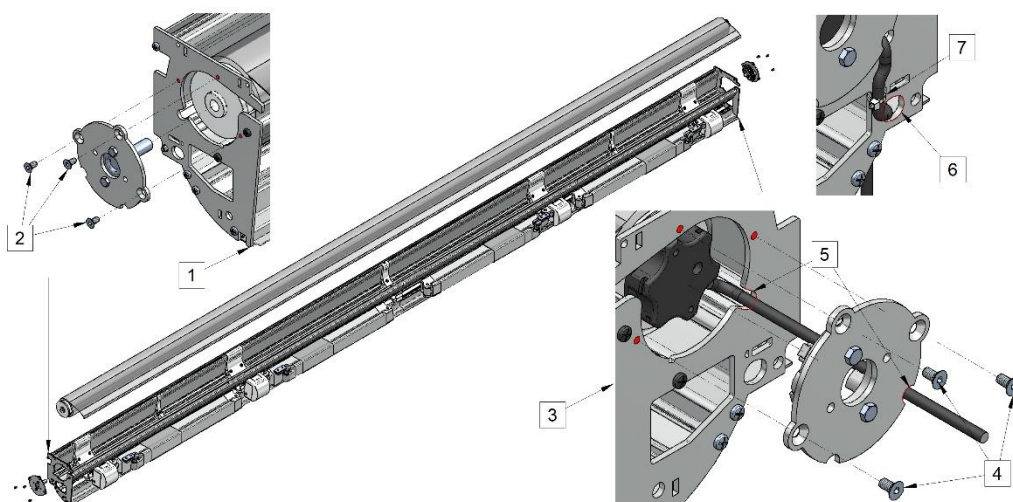

6.1) Inserire il tubo con telo avvolto appoggiandolo sul profilo sella.


6.2) Inserire il supporto rullo con piastrina con perno nella calotta con foro (fig.1) e fissarla con le viti (rif.2) M6x12 (chiave esagonale da 4).

6.3) Accoppiare il supporto rullo con staffa al motore (fig.3) e fissarlo con le viti (rif.4) M6x12 avendo cura di far passare il cavo nell'apposita cava (rif.5).

6.4) Inserire il cavo nel foro (rif.6) e bloccarlo con la fascetta (rif.7).

ATTENZIONE: Verificare la corretta posizione delle fasce salva tessuto e nel caso riposizionarle.

7. Assemblaggio profilo copertina

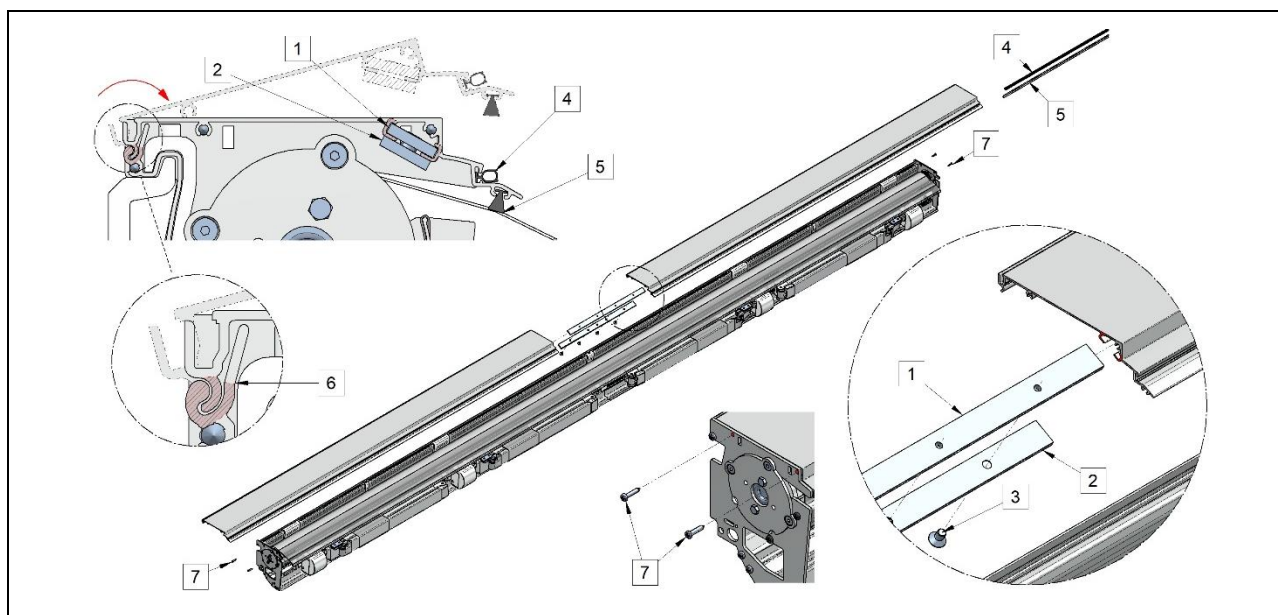

7.1) Inserire la giunzione con i fori filettati (rif.1) nel profilo copertina.


7.2) Fissare l'altro profilo giunzione (rif.2) con le viti (rif.3) M 8x12 (chiave esagonale da 5).

7.3) Inserire la guarnizione (rif.4) e lo spazzolino (rif.5) nelle apposite sedi.

7.4) Accoppiare il profilo copertina con il cassonetto (fig.6), ruotarlo e fissarlo con le viti (rif.7).

ATTENZIONE: Nel caso di installazione a soffitto l'accoppiamento del profilo copertina al profilo cassonetto avviene con inserimento laterale e non frontale. Per questa operazione bisogna rimuovere una delle due piastre laterali.

8. Preparazione bracci e tessuto per l'assemblaggio del terminale

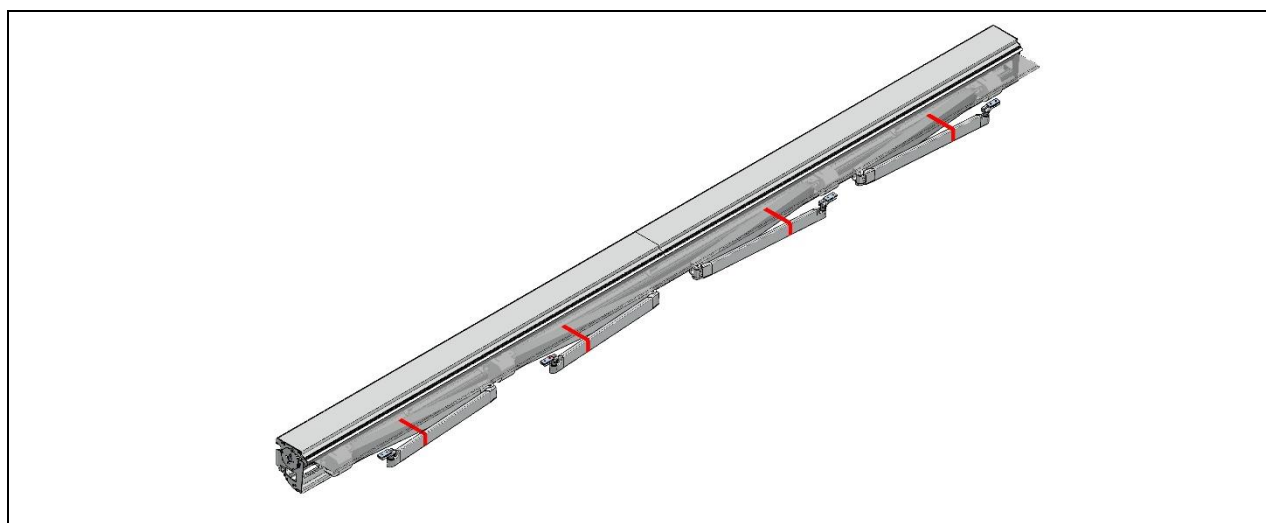


8.1) Rimuovere il tubolare d'imballaggio dei bracci.

8.2) Sostituire le fascette blocca braccio con fasce o cinghie più larghe al fine di ottenere una apertura dei bracci di almeno 30/40 cm.

8.3) Nell'eventualità svolgere leggermente il tessuto in modo da agevolare le successive operazioni di assemblaggio del profilo terminale.




9. Preparazione profilo terminale

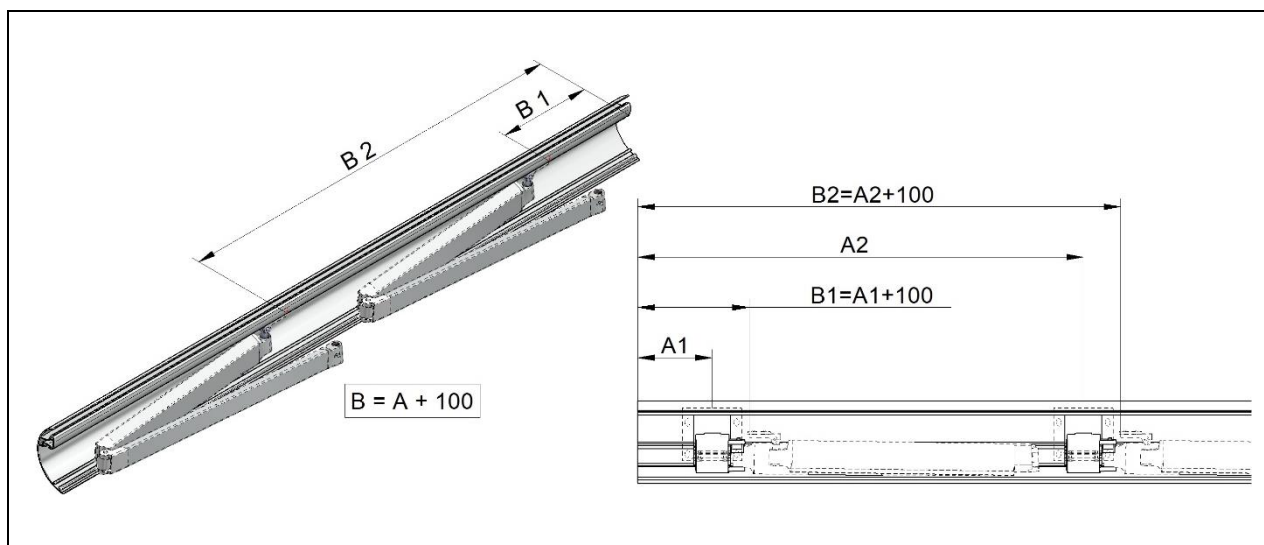


- 9.1)** Segnare sul terminale la posizione degli attacchi terminale dei bracci.
Per tutti i bracci standard tale misura (B) è data dalla distanza (A) dal centro supporto braccio al bordo cassonetto maggiorata di 100 (mm). $B = A + 100$.

10. Inserimento profilo terminale

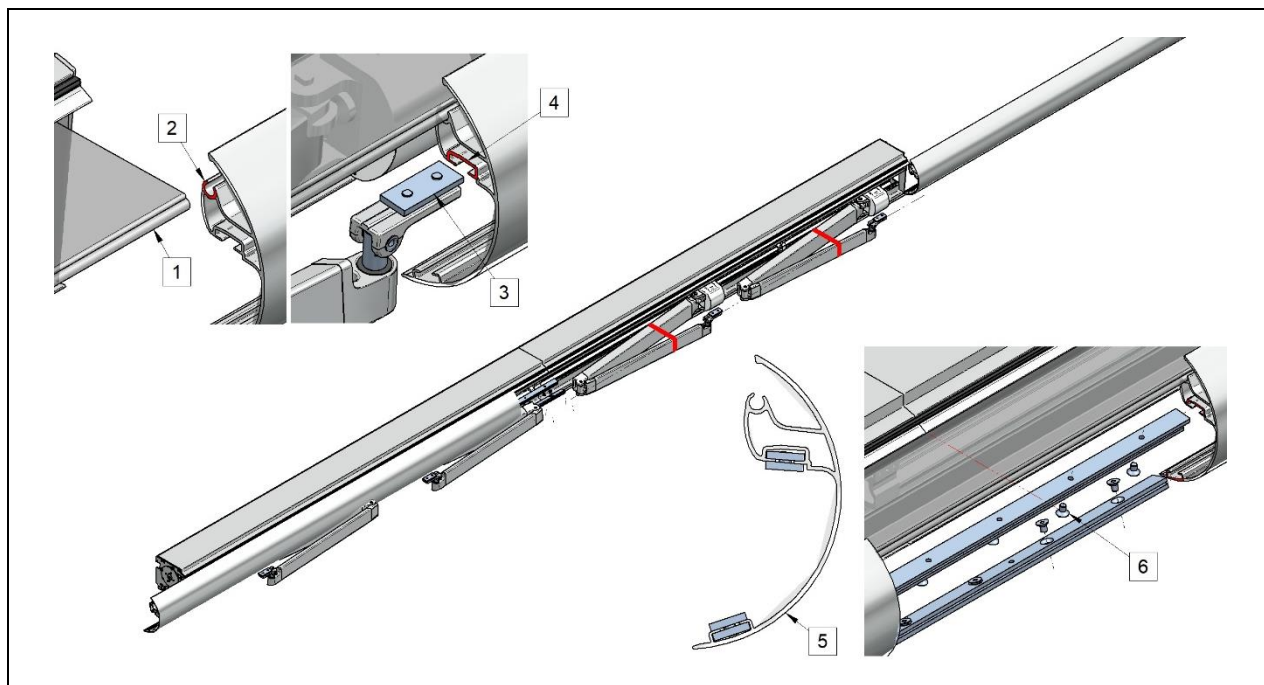


- 10.1)** Inserire il telo (rif.1) nell'ogiva del terminale (rif.2) e successivamente inserire la piastrina degli attacchi al terminale (rif.3) nella cava del profilo terminale (rif.4).
ATTENZIONE: Si consiglia di lasciar libero il 1° braccio e far scorrere il terminale fino al 2°. Dopo aver inserito il 2° braccio traslare il terminale nel senso contrario per inserire il 1° braccio.
- 10.2)** Inserire le due giunzioni nelle cave del terminale (fig.5) e posizzionarle al centro in modo analogo alla giunzione del profilo copertina (punto 7).
- 10.3)** Fissare le giunzioni con le viti (rif.6) M8x12 (chiave esagonale da 5).

11. Assemblaggio del terminale

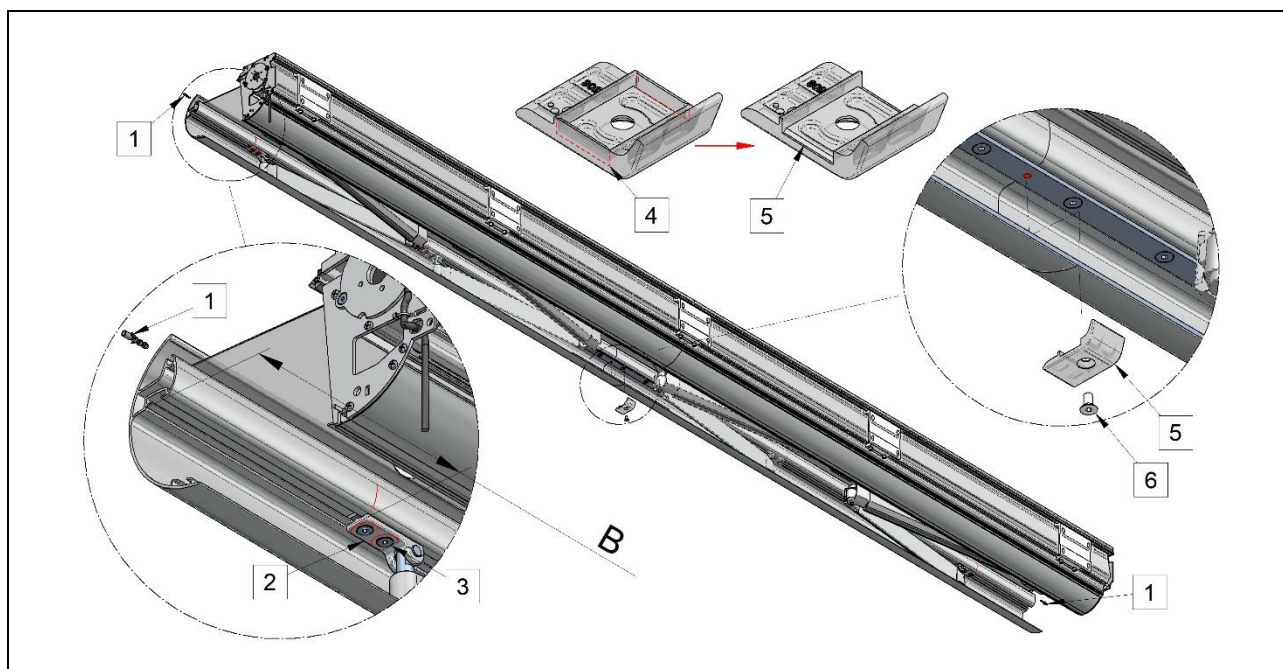

- 11.1)** Preparare il telo per il bloccaggio al terminale inserendo i tasselli (rif.1) nella tasca tondino.
11.2) Posizionare gli attacchi al terminale (rif.2) nella posizione (B.) precedentemente definita.
11.3) Stringere le viti (rif.3) M8x16 degli attacchi al terminale (chiave esagonale da 5).
11.4) Preparare il convogliatore centrale superiore togliendo i bordi laterali lungo le scanalature predisposte (rif.4) come in figura (rif.5)
11.5) Fissare il convogliatore (rif.5) sulla giunzione superiore con la vite (rif.6) M8x16.


12. Assemblaggio profili tamponamento frontali

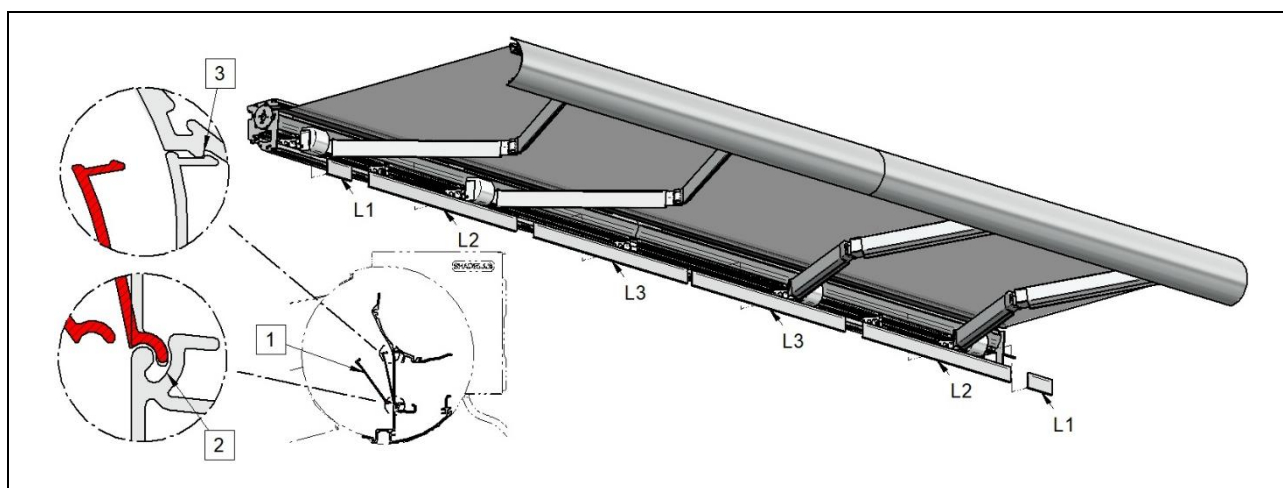

- 12.1)** Inserire i profili di tamponamento frontale (rif.1) nella cerniera (rif.2) ruotare e premere la parte alta fino ad ottenere l'incastro (rif.3).
ATTENZIONE: prima di inserire i profili verificare, in base alla lunghezza, la corretta posizione dei singoli pezzi tenendo presente che i profili sono montati in modo simmetrico.
 Per eseguire questa operazione si consiglia di aprire la tenda, per la movimentazione del motore riferirsi al manuale motore allegato alla tenda.




13. Assemblaggio del convogliatore centrale inferiore

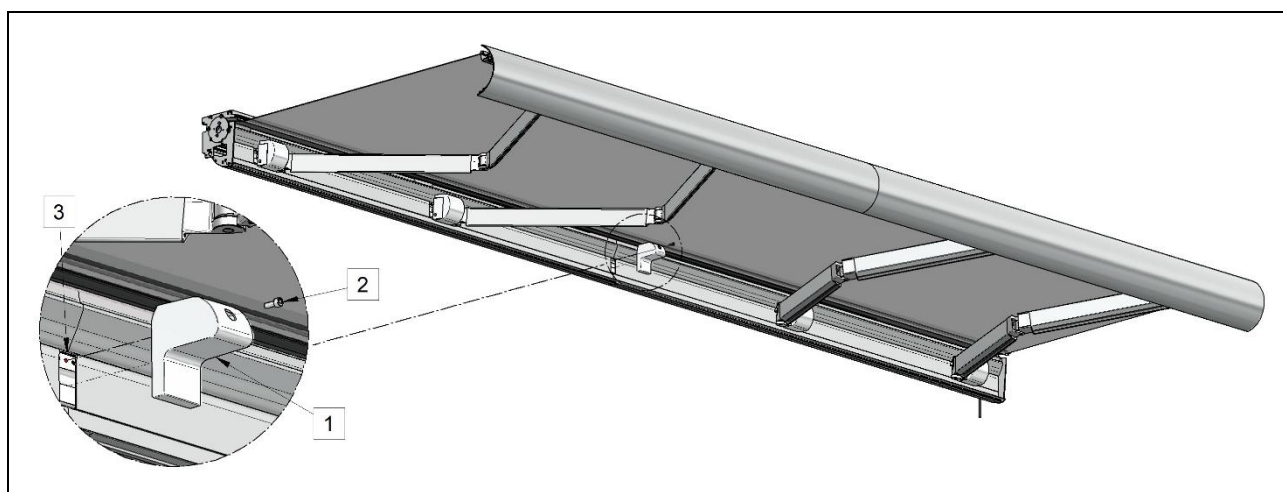

13.1) Posizionare il convogliatore (rif.1) nel cassonetto in corrispondenza del supporto centrale, il convogliatore deve sormontare i profili di tamponamento precedentemente inseriti.

13.2) Fissare il convogliatore con la vite (rif.2) M6x16 (chiave esagonale da 5) sul foro centrale del convogliatore (rif.3).

14. Regolazione e assemblaggio tappi e chiusure

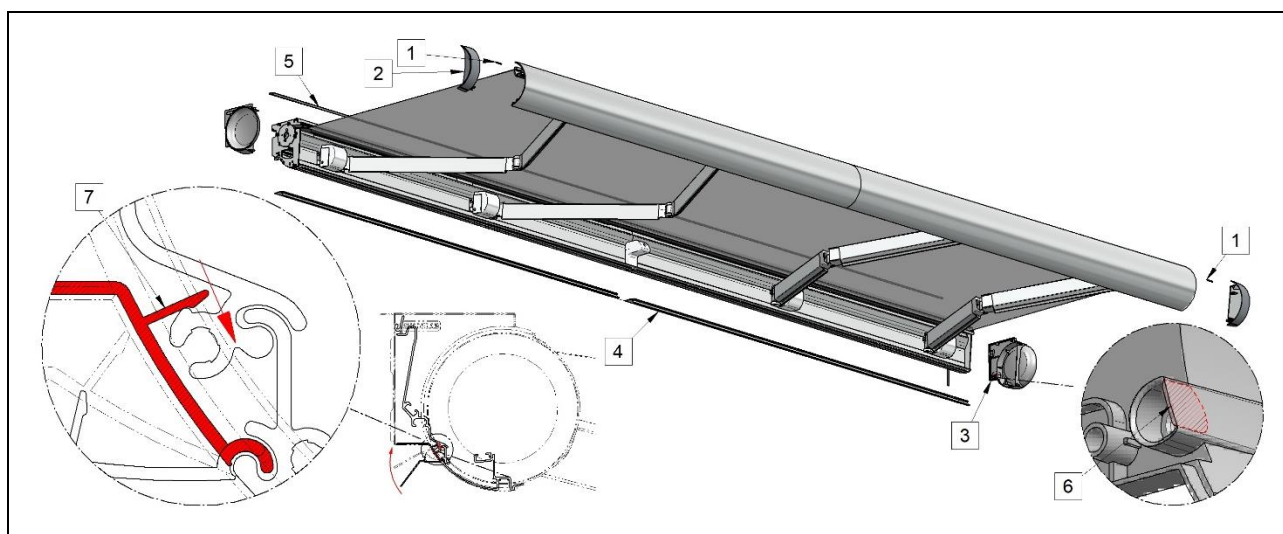

14.1) Verificare il fissaggio degli attacchi terminale, riavvolgere con cura il giro morto del telo ed eseguire una manovra completa della tenda.

14.2) Allineare il terminale con il cassonetto e bloccare il telo sul terminale avvitando le viti (rif.1) sui tasselli presenti nella tasca telo del terminale.

14.3) Montare i tappi terminale (rif.2), i tappi cassonetto (rif.3), il profilo di tamponamento inferiore (rif.4) e la guarnizione superiore (rif.5). Eseguire tutte le regolazioni del caso.


Per queste operazioni riferirsi al manuale di installazione Feng e per il motore al manuale allegato alla tenda.

ATTENZIONE: Prima di inserire i tappi cassonetto (rif.3) verificare che sia stata rimossa la linguetta per il passaggio del cavo (rif.6) del tappo cassonetto del lato motore.

ATTENZIONE: Se l'aggancio dei profili di tamponamento inferiore (rif.4) risulta poco stabile piegare leggermente, in più punti, la linguetta con dente di aggancio del profilo (rif.7) nel senso indicato dalla freccia fino ad ottenere l'incastro dei profili.


6.2 – Opzione con illuminazione LED

15. Collegamento cablaggio centrale

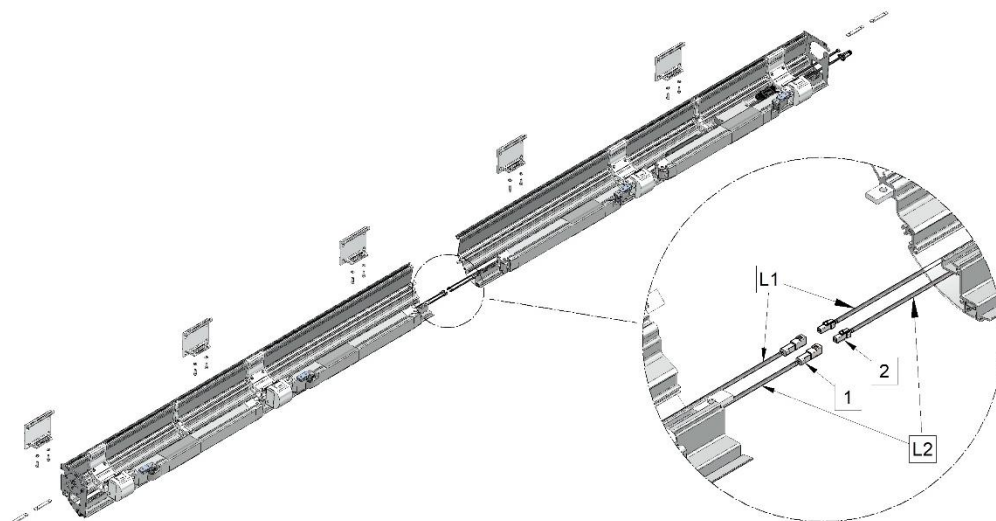

- 14.4)** In fase di assemblaggio profili cassonetto schiena (punto 1) collegare le spine (rif.1) alle prese (rif.2) del cablaggio presenti nella prossimità della giunzione tra i cassonetti.
ATTENZIONE: Nel caso siano presenti più linee per l'accoppiamento spina / presa attenersi ai cartellini indicatori presenti sui connettori.
- 14.5)** Eseguiti i collegamenti alloggiare il cavo in eccesso all'interno dell'apposita cava del cassonetto in modo che questo non possa interferire con le parti in movimento della tenda.

16. Collegamento motore – alimentazione

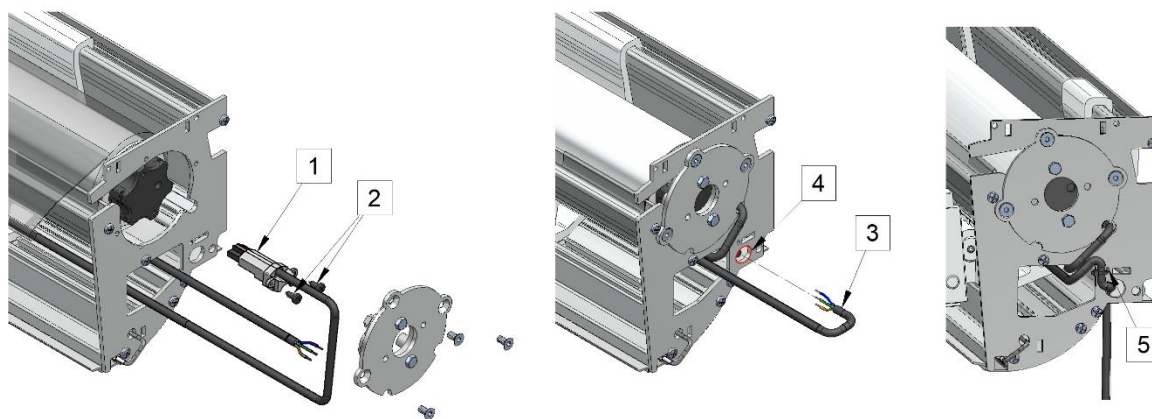

- 16.1)** In fase di assemblaggio del tubo nel cassonetto (punto 6) collegare la spina (rif.1) al motore, fissarla con le viti (rif.2) e far passare il cavo nella apposita cava (vedi punto 6). Posizionare il cavo in eccesso nella cava del cassonetto.
- 16.2)** Inserire il cavo di alimentazione (rif.3) nel foro della piastra (rif.4).
- 16.3)** Far uscire il cavo alimentazione sulla parte inferiore della tenda e bloccarlo con la fascetta (rif.5) in dotazione avendo cura di lasciare un po' di cavo scorta all'interno del cassonetto.
ATTENZIONE: Il ricevitore radio per i led è già programmato, per la programmazione del motore utilizzare un canale libero del radio comando (vedi indicazioni riportate sul radio comando).



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

32 | FENG + FENG GIUNTATA | INSTALLAZIONE – REV 01



via Lazio, 42
31045 Motta di Livenza (TV) - Italy

t: +39 0422 1786080

f: +39 0422 1788073

info@shadelab.it
www.shadelab.it